SAMSUNG

GT-S7530

Посібник користувача

Використання цього посібника

Дякуємо за придбання цього мобільного пристрою Samsung. Завдяки винятковим технологіям Samsung і дотриманню високих стандартів він дарує високоякісний мобільний зв'язок і безліч можливостей для розваг.

Цей посібник користувача розроблено для ознайомлення з функціями та можливостями пристрою.

Ознайомтеся перед початком використання

- Для безпечного та належного використання пристрою перш за все уважно ознайомтеся з усіма заходами безпеки та цим посібником.
- У наведених у ньому описах передбачається використання стандартних установок пристрою.
- Зображення та знімки екрана, які використовуються в цьому посібнику користувача, можуть відрізнятися від дійсного виробу.
- Вміст цього посібника може відрізнятися від виробу або програмного забезпечення, яке надається постачальниками послуг або операторами зв'язку, і може змінюватися без завчасного попередження. Щоб отримати останню версію посібника користувача, див. веб-сайт www.samsung.com.
- Доступність функцій і додаткових послуг може різнитися залежно від версії пристрою, програмного забезпечення або постачальника послуг.
- Формат і стиль викладення цього посібника користувача основані на операційній системі Windows і можуть різнитися залежно від версії операційної системи користувача.
- Програми на цьому пристрої можуть мати інші функції порівняно зі схожими комп'ютерними програмами та не включати всі функції, доступні у версії для ПК.
- Доступність програм та їх функцій залежить від країни або технічних характеристик обладнання. Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням, спричинені використанням сторонніх програм.

- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням або сумісністю, спричинені зміненням установок реєстру або зміненням програмного забезпечення операційної системи. Спроби налаштування відмінних від встановлених виробником установок операційної системи можуть призвести до неправильної роботи пристрою або програм.
- Програмне забезпечення мобільного пристрою можна оновити, відвідавши веб-сайт www.samsung.com.
- Використання програмного забезпечення, джерел звуку, заставок, зображень та іншого вмісту, які постачаються разом із цим пристроєм, обмежено згідно з умовами ліцензійної угоди між компанією Samsung та їх відповідними власниками. Вилучення та використання цих матеріалів у комерційних або інших цілях є порушенням законів щодо авторських прав. Компанія Samsung не несе відповідальності за таке порушення авторських прав користувачем.
- Цей виріб містить певне безкоштовне програмне забезпечення або програмне забезпечення з відкритим кодом. Точні умови ліцензій, застережень, підтверджень і повідомлень доступні на веб-сайті Samsung за адресою opensource.samsung.com.
- Збережіть цей посібник, щоб мати змогу звернутися до нього в майбутньому.

Позначки

Спершу ознайомтеся з позначками, які використовуються в цьому посібнику.

Попередження – ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб

Увага! – ситуації, у яких може бути пошкоджено цей пристрій або інше обладнання

Примітка – примітки, поради з користування та додаткові відомості

► **Див.** – сторінки з пов'язаними відомостями; наприклад, ► стор. 12 (означає «дивіться сторінку 12»)

→ **Далі** – послідовність опцій або розділів меню, які потрібно вибрати, щоб виконати дію; наприклад, у режимі меню виберіть **Настройки** → **система** → **регион+язык** (відповідає вибору **Настройки**, потім **система**, потім **регион+язык**)

[ ] **Квадратні дужки** – клавіші пристрою; наприклад, [⊞] (відповідає клавіші «Домашній»)

Авторське право

© Samsung Electronics, 2012 р.

Цей посібник користувача захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.

Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із ксерокопіюванням, записуванням або зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі, жодну частину цього посібника користувача без попереднього письмового дозволу компанії Samsung Electronics.

Товарні знаки

- SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics.
- Цей пристрій містить програмне забезпечення, ліцензію на використання якого отримано від компанії MS, підрозділу корпорації Microsoft. Microsoft і програмне забезпечення, що містить назву Microsoft, є зареєстрованими товарними знаками корпорації Microsoft.

Windows® phone

- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
- Логотипи Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED™ і Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.
- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.

dlna® CERTIFIED

CE 0168 !

Зміст

Складання 9

Розпакування 9

Встановлення SIM- або USIM-картки та акумулятора 9

Заряджання акумулятора 11

Прикріплення ремінця (додатково) 14

Початок роботи 15

Увімкнення та вимкнення пристрою 15

Ознайомлення із пристроєм 16

Використання сенсорного екрана 20

Блокування та розблокування сенсорного екрана та клавіш 21

Ознайомлення з стартовим екраном 22

Доступ до програм 22

Налаштування пристрою 23

Введення тексту 26

Отримання доступу до розділів довідки 28

Зв'язок 29

Виклики 29

Повідомлення 34

Електронна пошта 36

ChatON 39

Розваги 40

Камера 40

Photo Studio 45

FunShot 48

Фотографії та відео 49
Музика та відео 50
Ігри 56

Особисті відомості 57
Контакти 57
Календар 60

Інтернет 62
Internet Explorer 62
Мапи 64
Marketplace 65
Поточні відомості 66

Підключення 69
Bluetooth 69
Wi-Fi 70
AllShare 71
Спільний доступ до мобільної мережі 72
GPS 73

Інструменти 74
Будильники 74
Калькулятор 75
Міні-щоденник 75
Office 76
Пошук 80
Голосові команди 80
Беспроводная связь 81

Установки 82
Доступ до меню «Установки» 82
система 82
програми 89
Усунення неполадок 94
Заходи безпеки 100
Предметний покажчик 112

Складання

Розпакування

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- мобільний пристрій;
- акумулятор;
- короткий посібник користувача.

Використовуйте тільки програмне забезпечення, рекомендоване компанією Samsung. Використання піратського або незаконного програмного забезпечення може призвести до неналежної роботи пристрою або спричинити пошкодження, на які не поширюється гарантія виробника.

- Компоненти, що входять до комплекту пристрою, можуть різнитися залежно від країни або оператора зв'язку.
- Додаткові аксесуари можна придбати в місцевого дилера Samsung.
- Аксесуари, що входять до комплекту постачання, найкраще підходять для нього.
- Аксесуари, які не входять до комплекту постачання, можуть бути несумісними із пристроєм.

Встановлення SIM- або USIM-картки та акумулятора

Під час реєстрації в мережі мобільного зв'язку надається SIM-картка (Subscriber Identity Module – модуль ідентифікації абонента) разом із реєстраційними даними, такими як PIN-код (персональний ідентифікаційний номер) і додаткові послуги. Для використання послуг мереж UMTS або HSDPA можна придбати USIM-картку (Universal Subscriber Identity Module – універсальний модуль ідентифікації абонента).

Щоб встановити SIM- або USIM-картку й акумулятор, виконайте такі дії:

1 Якщо пристрій увімкнено, натисніть і утримуйте клавішу ввімк./вимк. живлення та перетягніть екран блокування вниз.

2 Зніміть задню кришку.

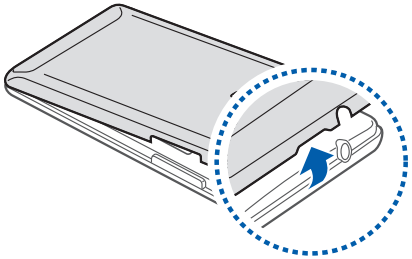

Будьте обережні, щоб не пошкодити нігті, знімаючи задню кришку.

3 Встановіть SIM- або USIM-картку золотистими контактами донизу.

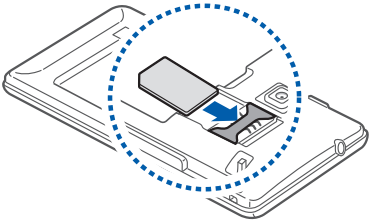

- Антена розташована у верхній частині задньої панелі пристрою. Не видаляйте захисну смужку з антени, оскільки це може призвести до пошкодження антени.
- Гніздо SIM-картки призначено лише для стандартної SIM-картки. Вставлення microSIM-картки чи microSIM-картки з несанкціонованим тримачем карток може спричинити пошкодження гнізда SIM-картки на пристрої.

4 Встановіть акумулятор.

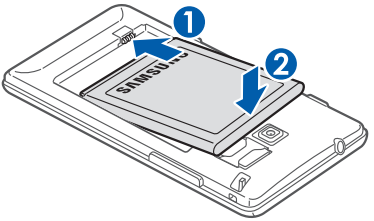

5 Встановіть задню кришку на місце.

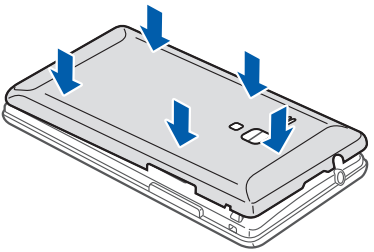

Зарядження акумулятора

Перед першим використанням пристрою або в разі невикористання акумулятора протягом тривалого проміжку часу потрібно зарядити акумулятор.

Пристрій можна зарядити, підключивши його до ПК за допомогою кабелю USB або за допомогою зарядного пристрою.

Використовуйте лише зарядні пристрої та кабелі, рекомендовані компанією Samsung. Використання несанкціонованих зарядних пристроїв або кабелів може призвести до вибуху акумуляторів чи пошкодження пристрою.

- Коли акумулятор розряджається, пристрій повідомляє про це за допомогою попереджувального сигналу та повідомлення про низький рівень заряду акумулятора. Значок акумулятора відображається як пуста батарея. Якщо рівень заряду акумулятора стає недостатнім для роботи, пристрій автоматично вимикається. Щоб знову скористатися пристроєм, зарядіть акумулятор.
- Якщо акумулятор повністю розряджений, пристрій не вмикатиметься навіть за підключеного зарядного пристрою. Дайте змогу розрядженому акумулятору зарядитися декілька хвилин, перш ніж увімкнути пристрій.

› Зарядження за допомогою зарядного пристрою

1 Підключіть менший роз'єм зарядного пристрою до багатофункціонального гнізда.

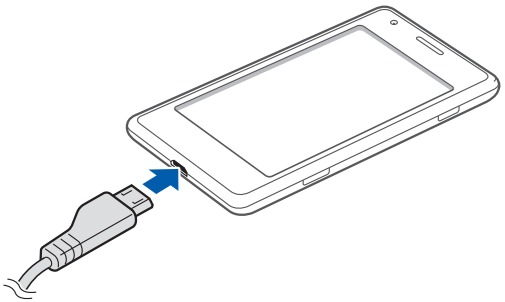

Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження пристрою. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені неправильним використанням.

2 Підключіть більший роз'єм зарядного пристрою до розетки.

- Під час зарядження можна використовувати пристрій, але в цьому разі акумулятор заряджатиметься довше.
- Під час зарядження пристрою сенсорний екран може не працювати через нестабільне живлення. У такому разі від'єднайте зарядний пристрій від пристрою.
- Під час зарядження пристрій може нагріватися. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби.
- Якщо пристрій не заряджається належним чином, віднесіть його та зарядний пристрій до сервісного центру Samsung.

3 Після повного зарядження акумулятора спочатку від'єднайте зарядний пристрій від пристрою, а потім – від розетки.

Не виймайте акумулятор, доки не від'єднано зарядний пристрій. Це може призвести до пошкодження пристрою.

Для заощадження електроенергії від'єднуйте зарядний пристрій, якщо він не використовується. Якщо на зарядному пристрої немає перемикача живлення, його слід виймати з розетки, коли він не використовується, для заощадження електроенергії. Під час зарядження пристрій має щільно прилягати до розетки.

› Зарядження за допомогою кабелю USB

Перед зарядженням переконайтеся, що ПК увімкнено.

1 Вставте один кінець кабелю USB (Micro USB) у багатофункціональне гніздо.

2 Вставте інший кінець кабелю USB в порт USB на ПК.

Залежно від типу кабелю USB, який використовується, зарядження може розпочатися через деякий час.

3 Після повного зарядження акумулятора спочатку від'єднайте кабель USB від пристрою, а потім – від ПК.

Прикріплення ремінця (додатково)

1 Зніміть задню кришку.

2 Вставте один кінець ремінця в отвір, а інший протягніть через утворену петлю.

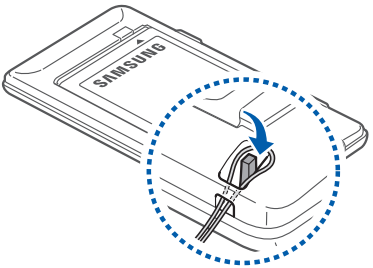

3 Встановіть задню кришку на місце.

Початок роботи

Увімкнення та вимкнення пристрою

Щоб увімкнути пристрій, натисніть і утримуйте клавішу ввімк./вимк. живлення. Після першого ввімкнення пристрою дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб настроїти пристрій.

Для використання програм, що взаємодіють із сервером Windows Live, можна ввійти у Windows Live або створити обліковий запис Windows Live.

Щоб вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте клавішу ввімк./вимк. живлення, а потім перетягніть екран блокування вниз.

- Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено використання безпроводових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.
- Щоб вимкнути безпроводові функції, перейдіть у режим «Без зв'язку». У режимі меню виберіть **Настройки** → **система** → **режим "в самолете"**.

Ознайомлення із пристроєм

› Зовнішній вигляд пристрою

Вигляд спереду

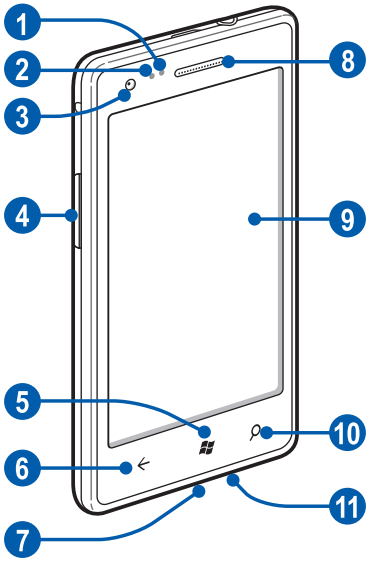

Номер	Функція
1	Датчик наближення
2	Світлочутливий датчик
3	Об’єктив передньої камери
4	Клавіша гучності
5	Клавіша «Домашній»
6	Клавіша «Назад»
7	Багатофункціональне гніздо

Номер	Функція
8	Динамік
9	Сенсорний екран
10	Клавіша пошуку
11	Мікрофон

Вигляд ззаду

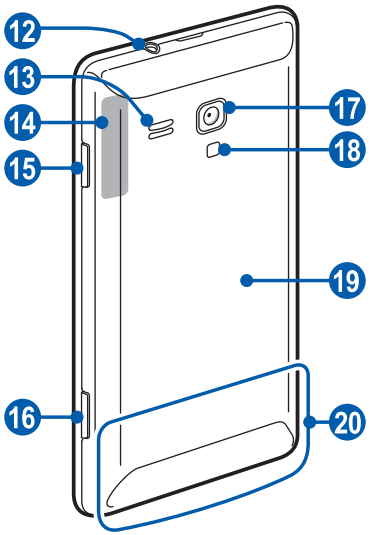

Номер	Функція
12	Роз'єм для гарнітури
13	Динамік
14	Антена GPS[1]
15	Клавіша ввімк./вимк. живлення/скидання/ блокування
16	Клавіша камери

1. Не торкайтеся ділянки поруч з антеною та не перекривайте її долонями або іншими об'єктами під час використання функцій GPS.

Номер	Функція
⑰	Об'єктив задньої камери
⑱	Фотоспалах
⑲	Задня кришка
⑳	Головна антена

› Клавіші

Клавіша		Функція
	Ввімк./вимк. живлення/ скидання[2]/ блокування	Увімкнення пристрою (натисніть і утримуйте); скидання установок пристрою (натисніть і утримуйте 11-13 секунд); блокування сенсорного екрана та перехід у сплячий режим.
	Камера	У режимі очікування: увімкнення камери; у режимі камери: фотографування або відеозйомка.
	Назад	Повернення на попередній екран; перегляд усіх активних програм (натисніть і утримуйте).
	Домашній	Повернення на стартовий екран.
	Пошук	Пошук у інтернеті.
	Гучність	Регулювання гучності пристрою.

2. Якщо в роботі пристрою виникають критичні помилки або «зависання», або він не реагує на натискання клавіш, потрібно скинути установки пристрою, щоб відновити його функції.

› Значки-індикатори

- Значки, які відображаються на дисплеї, можуть різнитися залежно від країни чи оператора зв'язку.
- Деякі значки-індикатори можуть бути приховані. Щоб відобразити приховані значки, натисніть на область значків-індикаторів.

Значок	Визначення
	Немає сигналу
	Потужність сигналу
	Підключення до мережі GPRS
	Підключення до мережі EDGE
	Підключення до мережі UMTS
	Підключення до мережі HSDPA
	Активовано точку доступу Wi-Fi
	Підключено пристрій Bluetooth
	Увімкнено переадресацію викликів
	Відсутня SIM- або USIM-картка
	SIM- або USIM-картку заблоковано
	Роумінг (поза мережею свого домашнього оператора зв'язку)
	Дзвінок увімкнено
	Увімкнено режим «Без звуку»
	Увімкнено режим вібрації
	Увімкнено режим «Без зв'язку»

Значок	Визначення
	Рівень заряду акумулятора
	Заряджання акумулятора
10:00	Поточний час

Використання сенсорного екрана

Сенсорний екран дає змогу з легкістю вибирати елементи меню та користуватися функціями пристрою. Нижче наведено відомості про основні дії, які виконуються під час використання сенсорного екрана.

- Не натискайте на сенсорний екран нігтями і не користуйтеся для виконання дій на ньому гострими предметами. Це може призвести до пошкодження або несправності сенсорного екрана.
- Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями. Електростатичні розряди можуть призвести до несправності сенсорного екрана.
- Не допускайте контакту сенсорного екрана з водою. Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.

- Перед початком використання пристрою зніміть з екрана захисну плівку для оптимального використання сенсорного екрана.
- На сенсорному екрані є шар, який виявляє невеликі електричні розряди, що створюються тілом людини. Для забезпечення оптимального функціонування торкайтеся сенсорного екрана кінчиком пальця. Сенсорний екран не реагуватиме на дотики за допомогою гострих предметів, наприклад пера або ручки.

Керування сенсорним екраном здійснюється за допомогою таких дій:

- Натискання: натисніть один раз, щоб вибрати або запустити меню, опцію чи програму.
- Натискання й утримання: натисніть об'єкт і утримуйте його довше 2 секунд, щоб відкрити спливаючий список опцій.
- Проведення: натисніть і проведіть пальцем вгору, вниз, вліво або вправо для переміщення об'єктів у списках.
- Перетягування: натисніть і утримуйте об'єкт, а потім проведіть пальцем, щоб перемістити об'єкт.
- Подвійне натискання: двічі швидко натисніть, щоб збільшити або зменшити зображення під час перегляду фотографій чи веб-сторінок.
- Зведення: розвівши два пальці, покладіть їх на екран і зведіть один до одного.

- Сенсорний екран пристрою вимикається, якщо пристрій не використовується протягом вказаного періоду часу. Щоб увімкнути екран, натисніть клавішу ввімк./вимк. живлення.
- Можна встановити тривалість очікування пристрою перед вимкненням екрана. У режимі меню виберіть **Настройки** → **система** → **блокировка+фон** → **Отключение экрана через**.

Блокування та розблокування сенсорного екрана та клавіш

Можна заблокувати сенсорний екран і клавіатуру пристрою, щоб запобігти небажаним операціям через випадкове натискання клавіш. Натисніть клавішу ввімк./вимк. живлення, щоб заблокувати сенсорний екран і клавіші. Щоб їх розблокувати, увімкніть екран, натиснувши клавішу ввімк./вимк. живлення, а потім перетягніть екран блокування вгору.

Можна ввімкнути функцію блокування екрана, щоб захистити збережені на пристрої особисті дані та інформацію від використання іншими користувачами та попередити несанкціонований доступ до них ► стор. 25.

Ознайомлення з стартовим екраном

Коли пристрій перебуває в режимі очікування, відображається стартовий екран. На стартовому екрані відображаються значки-індикатори, клавіші швидкого доступу до програм та інші об'єкти.

› Додавання об'єктів до стартового екрана

Можна настроїти стартовий екран, створивши клавіші швидкого доступу для програм або об'єктів у програмах. Щоб додати об'єкти до стартового екрана, натисніть і утримуйте об'єкт, а потім виберіть **на рабочий стол**.

› Переміщення об'єктів на стартовому екрані

1. Натисніть і утримуйте об'єкт, щоб перемістити його.
2. Коли об'єкт збільшиться, перетягніть його в потрібне розташування.
3. Натисніть [←].

› Видалення об'єктів із стартового екрана

1. Натисніть і утримуйте об'єкт, щоб видалити його.
2. Виберіть .
3. Натисніть [←].

Доступ до програм

1. На стартовому екрані виберіть або прокрутіть вліво, щоб увійти в режим меню.
2. Виберіть програму.
3. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати панель (за потреби).
4. Натисніть [←], щоб повернутися на попередній екран; натисніть [], щоб повернутися на стартовий екран.

› Перехід між програмами

Натисніть і утримуйте [←], щоб переглянути відкриті вікна всіх активних програм. Щоб перейти від однієї програми до іншої, виберіть одне з вікон активних програм.

› Видалення програм

Додаткові програми можна видалити.

1. У режимі меню натисніть і утримуйте програму.
2. Виберіть **удалить**.
3. Дотримуйтеся вказівок на екрані.

Налаштування пристрою

Скористайтеся всіма можливостями свого пристрою, налаштувавши його за своїм смаком.

› Змінення мови інтерфейсу

1. У режимі меню виберіть **Настройки** → **система** → **регион+язык** → **Язык интерфейса**.
2. Виберіть потрібну мову.

› Встановлення поточних часу та дати

1. У режимі меню виберіть **Настройки** → **система** → **дата+время**.
2. Перетягніть повзунок **Автоматически** у положення Выключено щоб вимкнути функцію автоматичного оновлення часу.
3. Виберіть часовий пояс і встановіть час і дату.

Регулювання гучності пристрою

Натисніть клавішу гучності, щоб відрегулювати гучність звуків.

Перехід у режим «Без звуку»

Щоб вимкнути або ввімкнути звуки пристрою, натисніть клавішу гучності та виберіть .

Можна настроїти пристрій на відтворення сигналу для повідомлення про різноманітні події в режимі без звуку. У режимі меню виберіть **Настройки** → **система** → **мелодии+звуки** і перетягніть повзунок у положення **Вибровызов** За активованого режиму без звуку відображатиметься значок замість .

Змінення звуку дзвінка

1. У режимі меню виберіть **Настройки** → **система** → **мелодии+звуки** → **Мелодия звонка**.
2. Виберіть звук дзвінка зі списку.
   Щоб відтворити звук дзвінка, перш ніж встановлювати його, виберіть .

Змінення теми дисплея

1. У режимі меню виберіть **Настройки** → **система** → **тема**.
2. Виберіть кольори фону та виділеного тексту.

Регулювання яскравості дисплея

1. У режимі меню виберіть **Настройки** → **система** → **яркость**.
2. Перетягніть повзунок **Автоматическая настройка** у положення Выключено щоб вимкнути функцію автоматичного регулювання яскравості.
3. Виберіть **Уровень** → виберіть рівень яскравості.

Рівень яскравості дисплея впливає на швидкість споживання заряду акумулятора пристроєм.

› Вибір заставки для екрана блокування

1. У режимі меню виберіть **Настройки** → **система** → **блокировка+фон**.
2. Виберіть **изменить фон** → виберіть альбом → виберіть зображення.
3. Натисніть ✓.

› Блокування пристрою

Можна заблокувати пристрій, активувавши пароль пристрою.

1. У режимі меню виберіть **Настройки** → **система** → **блокировка+фон**.
2. Перетягніть **Пароль** у положення Включено.
3. Введіть новий пароль, ще раз введіть новий пароль, а потім виберіть **готово**.
4. Виберіть повзунок **Требовать пароль через** і виберіть тривалість очікування пристрою перед блокуванням.

Після активації блокування за допомогою паролю щоразу під час увімкнення пристрою або розблокування сенсорного екрана потрібно буде вводити пароль.

- Якщо ви забули пароль, зверніться із пристроєм до сервісного центру Samsung для його розблокування.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату паролів чи приватної інформації або за інші пошкодження, спричинені використанням неофіційного програмного забезпечення.

› Блокування SIM- або USIM-картки

Можна заблокувати пристрій, активувавши PIN-код, який надається із SIM- або USIM-карткою.

1. У режимі меню виберіть **Настройки** → **приложения** → **телефон**.
2. Перетягніть повзунок **Запрашивать PIN-код** у положення Включено.
3. Введіть PIN-код і виберіть **ввод**.

У разі ввімкнення функції блокування за допомогою PIN-коду його потрібно буде вводити під час кожного ввімкнення пристрою.

- Якщо введено хибний PIN-код занадто велику кількість разів, SIM- або USIM-картку буде заблоковано. Щоб розблокувати SIM- або USIM-картку, потрібно ввести ключ розблокування PIN-коду (PUK).
- Якщо SIM- або USIM-картку заблоковано внаслідок введення хибного PUK-коду, зверніться з карткою до оператора зв'язку для її розблокування.

Введення тексту

Можна ввести текст, вибираючи символи на віртуальній клавіатурі.

Певні мови не можуть використовуватися для введення тексту. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов введення ► стор. 86.

Введення тексту за допомогою клавіатури QWERTY

Введіть текст, вибираючи буквено-цифрові клавіші на екрані.

Можна також скористатися такими клавішами:

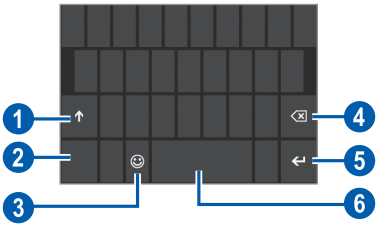

Вигляд цього екрана може бути іншим залежно від використовуваних програм.

Номер	Функція
1	Змінення регістру.
2	Переключення між режимами цифр або символів і ABC.
3	Перехід у режим емозначок.
4	Видалення введеного тексту.
5	Початок нового рядка.
6	Вставлення пробілу.

› Копіювання та вставлення тексту

Під час введення тексту можна використовувати функцію копіювання та вставлення, щоб скористатися текстом в інших програмах.

1. Натисніть слово, яке потрібно скопіювати.
2. Проведіть ◀ або ▶, щоб вибрати потрібний текст.
3. Виберіть , щоб скопіювати його в буфер обміну.
4. В іншій програмі помістіть курсор у місце, де потрібно вставити текст.
5. Виберіть , щоб вставити текст із буфера обміну в текстове поле.

Отримання доступу до розділів довідки

Отримання загальних відомостей про пристрій, а також відомостей про його використання й роботу із програмами.

1. У режимі меню виберіть **Справка**.
2. Виберіть категорію → виберіть розділ.

Зв'язок

Виклики

Використання функцій викликів, наприклад здійснення викликів і відповідь на них, використання опцій, доступних під час виклику, або настроювання та використання функцій, пов'язаних із викликами.

› Здійснення виклику або відповідь на виклик

Можна використовувати кнопки або сенсорний екран під час здійснення, прийому, завершення або відхилення викликів.

- У разі перебування пристрою біля обличчя сенсорний екран автоматично вимикається та блокується, щоб запобігти його випадковому натисканню.
- Статична електрика, що накопичується на тілі або одязі, може створювати перешкоди для датчику зближення під час виклику.

Здійснення виклику

Щоб здійснити голосовий виклик, виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Телефон** → , а потім введіть код місцевості та номер телефону.
2. Виберіть **позвонить**, щоб здійснити виклик.
3. Щоб завершити виклик, виберіть **завершить**.

Щоб здійснити відеовиклик, виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Видеовызов** → , а потім введіть код місцевості та номер телефону.
2. Виберіть **Видеовызов**, щоб здійснити виклик.
3. Щоб завершити виклик, виберіть **завершить вызов**.

- Якщо не вдається здійснити відеовиклик, можна натомість здійснити голосовий виклик або надіслати SMS-повідомлення. Для цього виберіть **Голосовой вызов** або [✉].
- Для збереження номерів, які потрібно часто набирати, використовуйте телефонну книгу ► стор. 57.
- Щоб швидко отримати доступ до журналу голосових викликів для повторного набору нещодавно набраних номерів, виберіть **Телефон**. Щоб переглянути журнал відеовикликів, виберіть **Видеовызов**.
- Для набору номерів за допомогою голосу використовуйте функцію голосових команд ► стор. 80.

Відповідь на виклик

1 Під час вхідного виклику виберіть **ответить**.

Коли пристрій дзвонить, натисніть клавішу гучності, щоб вимкнути звук дзвінка.

2 Щоб завершити виклик, виберіть **завершить**.

Відхилення виклику

Під час вхідного виклику виберіть **отклонить**. Абонент почує сигнал «зайнято».

Виклики за міжнародними номерами

1 У режимі меню виберіть **Телефон** або **Видеовызов** → [⊙], а потім натисніть і утримуйте [0 +], щоб вставити символ +.

2 Введіть повний номер, за яким потрібно зателефонувати (код країни, код місцевості та номер телефону), а потім виберіть **позвонить** або **видеовызов**, щоб його набрати.

› Використання гарнітури

Підключивши гарнітуру до пристрою, можна керувати викликами за допомогою функції «Вільні руки».

- Щоб відповісти на виклик, натисніть кнопку гарнітури.
- Щоб відхилити виклик, натисніть і утримуйте кнопку гарнітури.
- Щоб перевести виклик на утримання або поновити його, натисніть і утримуйте кнопку гарнітури.
- Щоб завершити виклик, натисніть кнопку гарнітури.

› Використання опцій під час голосового виклику

Під час активного голосового виклику можна використовувати такі опції:

- Щоб відрегулювати гучність голосу, натискайте клавішу гучності.
- Щоб перевести виклик на утримання, виберіть . Щоб поновити утримуваний виклик, ще раз виберіть .
- Щоб набрати ще один номер, виберіть **добавить вызов**, а потім наберіть новий номер.
- Щоб відповісти на інший виклик, виберіть **ответ** під час відтворення сигналу очікування. Перший виклик буде автоматично переведено на утримання. Для використання цієї функції необхідно передплатити послугу очікування виклику.
- Щоб відкрити вікно набору номера, виберіть .
- Щоб вимкнути функцію гучномовця, виберіть **динамик**.

У шумному середовищі використання функції гучномовця може бути неефективним. Для кращої чутності скористайтеся звичайним режимом розмови по пристрою.

- Щоб вимкнути мікрофон для того, щоб співрозмовник не чув вас, виберіть **отключить микрофон**.

- Щоб здійснити конференц-виклик, здійсніть інший виклик або дайте відповідь на нього, а потім виберіть **объединить вызовы** після з'єднання із другим абонентом. Повторіть ці дії, щоб додати інших учасників. Для використання цієї функції необхідно передплатити послугу конференц-зв'язку.
- Щоб відкрити телефонну книгу, виберіть .
- Щоб переключатися між двома викликами, виберіть **переключить**.

› Використання опцій під час відеовиклику

Під час активного відеовиклику можна використовувати такі опції:

- Щоб вимкнути функцію гучномовця, виберіть **динамик**.
- Щоб вимкнути мікрофон для того, щоб співрозмовник не чув вас, виберіть **отключить микрофон**.
- Щоб змінити пропорції зображення, виберіть .
- Щоб приховати своє зображення від іншого абонента, виберіть .
- Щоб переключитися між об'єктивами передньої та задньої камери, виберіть .
- Щоб налаштувати якість зображення, виберіть → **качество**.
- Щоб відкрити вікно набору номера, виберіть → **клавиатура**.

› Перегляд пропущених і здійснення зворотних викликів

На пристрої відображаються пропущені виклики. Щоб зателефонувати за номером пропущеного виклику, виберіть сповіщення про пропущений виклик.

› Використання додаткових функцій

Можна використовувати низку інших функцій, пов'язаних із викликами, наприклад автовідхилення або переадресацію.

Встановлення автовідхилення

Автовідхилення використовується для автоматичного відхилення викликів із певних номерів. Щоб увімкнути функцію автовідхилення викликів і створити список номерів для відхилення, виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Настройки** → **система** → **Блокировка вызовов**.
2. Перемістіть повзунок **Блокировать неизвестные вызовы** у положення Включено.
3. Виберіть **добавить с клавиатуры**.
   Щоб додати номер телефону, вибравши його з телефонної книги, виберіть **добавить из контактов**.
4. Введіть номер та ім'я, а потім виберіть **Условия** → виберіть опцію.
5. Виберіть **Сохранить** → **ОК**.
6. Щоб додати інші номери, повторіть кроки 3-5.

Встановлення переадресації викликів

Переадресація викликів – це функція мережі, призначена для надсилання вхідних викликів на інший вказаний номер. Цю функцію можна встановити окремо для декількох умов, за яких користувач не може відповісти на виклики, наприклад, якщо пристрій уже використовується або перебуває поза зоною обслуговування.

1. У режимі меню виберіть **Беспроводная связь** → **вызов** → **переадресация вызовов** → виберіть тип виклику.
2. Виберіть умову → **Вкл.**
3. Введіть номер, на який переадресовуватимуться виклики, а потім виберіть **Применить**.
   Установку буде надіслано в мережу.

Встановлення очікування виклику

Очікування виклику – це функція мережі, призначена для сповіщення про вхідний виклик під час здійснення попереднього виклику. Ця функція доступна лише для голосових викликів.

У режимі меню виберіть **Беспроводная связь** → **вызов** → **ожидание вызова**. Установку буде надіслано в мережу.

Повідомлення

Створення та надсилання SMS- або MMS-повідомлень і перегляд надісланих або отриманих повідомлень чи керування ними.

Надсилання або отримання повідомлень за межами зони обслуговування вашого оператора зв'язку можуть потребувати додаткової оплати. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

› Надсилання SMS-повідомлення

1. У режимі меню виберіть **Сообщения** → **беседы** → ⊕.
2. Виберіть ⊕ у полі введення одержувача, а потім виберіть контакт або введіть номер телефону вручну.
3. Виберіть поле введення тексту та введіть текст повідомлення.
   Щоб ввести текст повідомлення за допомогою голосу, виберіть 🎤.
4. Виберіть ✉, щоб надіслати повідомлення.

› Надсилання MMS-повідомлення

1. У режимі меню виберіть **Сообщения** → **беседы** → ⊕.
2. Виберіть ⊕ у полі введення одержувача, а потім виберіть контакт або введіть номер чи адресу електронної пошти вручну.

3 Виберіть поле введення тексту та введіть текст повідомлення. Щоб ввести текст повідомлення за допомогою голосу, виберіть .

4 Виберіть і додайте зображення.

5 Виберіть , щоб надіслати повідомлення.

› Перегляд SMS- або MMS-повідомлення

1 У режимі меню виберіть **Сообщения** → **беседы**. Повідомлення групуються в ланцюжки за контактами.

2 Виберіть контакт.

У режимі перегляду ланцюжка повідомлень використовуйте такі опції:

- Щоб переслати повідомлення іншим абонентам, натисніть і утримуйте повідомлення, а потім виберіть **переадресовать**.
- Щоб видалити повідомлення, натисніть і утримуйте повідомлення, а потім виберіть **удалить**.
- Щоб скопіювати повідомлення, натисніть і утримуйте повідомлення, а потім виберіть **копировать**.
- Щоб зберегти номер відправника в телефонній книзі, виберіть його вгорі екрана.

› Спілкування за допомогою Windows Live Messenger

Якщо зв'язати обліковий запис Facebook з обліковим записом Windows Live account, можна буде використовувати чат Facebook.

1 У режимі меню виберіть **Сообщения** → **в сети**.

2 Натисніть на екран і виберіть свій стан.

3 Спілкуйтеся із друзями та родичами.

› Прослуховування повідомлень голосової пошти

Якщо встановлено переадресацію пропущених викликів на сервер голосової пошти, абоненти можуть залишати голосові повідомлення в разі відсутності відповіді на вхідні виклики. Щоб отримати доступ до скриньки «Вхідні» голосової пошти та прослухати повідомлення голосової пошти, виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Телефон** → .
2. Дотримуйтеся вказівок сервера голосової пошти.

Перш ніж отримати доступ до сервера, необхідно зберегти номер сервера голосової пошти. Цей номер надається оператором зв'язку.

Електронна пошта

Надсилання або перегляд повідомлень електронної пошти через власний або корпоративний обліковий запис електронної пошти.

› Настроювання облікового запису електронної пошти

1. У режимі меню виберіть **Настройки** → **система** → **почта+учетные записи** → **добавить службу**.
2. Виберіть службу електронної пошти.
3. Дотримуйтеся вказівок на екрані.

Після завершення настроювання облікового запису електронної пошти на стартовий екран буде додано клавішу швидкого доступу до цього облікового запису, а повідомлення будуть завантажені на пристрій.

› Надсилання повідомлення електронної пошти

1. У режимі меню виберіть обліковий запис електронної пошти → ⊕.
2. Виберіть ⊕ у полі введення одержувача, а потім виберіть контакт або введіть адресу електронної пошти вручну.
3. Виберіть поле введення теми та введіть тему.
4. Виберіть поле введення тексту та введіть текст повідомлення електронної пошти.
5. Виберіть 📎 і вкладіть файл.
6. Виберіть ✉, щоб надіслати повідомлення.

У режимі без зв'язку або поза межами зони обслуговування повідомлення зберігатиметься в ланцюжку повідомлень, доки підключення не буде відновлено, або пристрій не опиниться в зоні обслуговування.

› Перегляд повідомлення електронної пошти

Відкривши обліковий запис електронної пошти, можна переглянути раніше отримані повідомлення в режимі без зв'язку або отримати нові повідомлення.

1. У режимі меню виберіть обліковий запис електронної пошти.
2. Виберіть 🔄, щоб оновити список повідомлень.
3. Виберіть ⋯ → **папки** → виберіть папку з повідомленнями.
4. Виберіть повідомлення електронної пошти.

У режимі перегляду повідомлення використовуйте такі опції:

- Щоб відповісти на повідомлення, виберіть ↩ → **ответить**.
- Щоб відповісти на повідомлення, включно з усіма одержувачами, виберіть ↩ → **ответить всем**.
- Щоб переслати повідомлення іншим абонентам, виберіть ↩ → **переадресовать**.
- Щоб видалити повідомлення, виберіть 🗑.

- Щоб переглянути інші повідомлення в поточній папці, виберіть ⊖ або ⊕.
- Щоб отримати доступ до додаткових функцій, виберіть ⋯.
  - **сменить флажок**: додавання прапорця до повідомлення.
  - **пометить как непрочитанное**: позначення повідомлення як непрочитаного.
  - **переместить**: переміщення повідомлення до іншої папки.

› Настроювання установок електронної пошти

1 У режимі меню виберіть обліковий запис електронної пошти → ⋯ → **настройки**.

2 Щоб настроїти обліковий запис електронної пошти, налаштуйте такі установки:

Опція	Функція
настройки синхронизации	Встановлення опції синхронізації повідомлень на телефоні з почтовим сервером.
Беседы	Відображення або приховання повідомлень у режимі перегляду розмови.
Подпись	Встановлення або скасування додавання підпису до вихідних повідомлень і створення підпису.
Отправлять СК себе	Встановлення або скасування надсилання прихованої копії повідомлення собі.

3 Завершивши, виберіть ⊙.

ChatON

Спілкування із друзями або родичами за допомогою ChatON. Це глобальна система для спілкування, що працює на основі номерів мобільних телефонів незалежно від типу пристрою або операційної системи. Під час розмови зі своїми контактами ви можете надсилати їм різноманітні мультимедійні файли й дані, такі як фотографії та номери телефонів.

1 У режимі меню виберіть **ChatON**.

2 Щоб завершити настроювання облікового запису, дотримуйтесь вказівок на екрані.

3 Спілкуйтеся з родичами або друзями за допомогою миттєвих повідомлень.

Розваги

Камера

Зйомка та перегляд фотографій і відео. Можна робити фотографії з роздільною здатністю до 2592 x 1944 пікселів (5 мегапікселів) і записувати відео з роздільною здатністю до 640 x 480 пікселів.

- Камера автоматично вимикається, якщо її не використовувати впродовж вказаного проміжку часу.
- Обсяг пам'яті може різнитися залежно від сюжету або умов зйомки.

› Фотографування

1. Щоб увімкнути камеру, натисніть клавішу камери.
2. Якщо програма використовується вперше, укажіть, чи потрібно використовувати відомості про ваше розташування.
3. Оберніть пристрій, щоб отримати альбомний формат зображення.
4. Спрямуйте об'єктив на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.

Номер	Функція
1	Перегляд останньої зробленої фотографії або записаного відео. Цей значок доступний лише під час фотографування.
2	Перехід у режим відеокамери.
3	Переключення між об'єктивами передньої та задньої камери.
4	Збільшення або зменшення зображення. Функція масштабування може бути недоступна, якщо здійснюється зйомка з максимальною роздільною здатністю.
5	Змінення установок камери.

5 Виберіть → виберіть опцію спалаху (, ,).

6 Щоб зробити фотографію, натисніть клавішу камери.

Якщо натиснути ділянку, на якій потрібно сфокусуватися, пристрій сфокусується на об'єкті зйомки та автоматично зробить фотографію.

Фотографія зберігається автоматично.

Зробивши фотографії, виберіть , щоб їх переглянути.

- Щоб переглянути інші фотографії, прокрутіть вліво або вправо.
- Щоб збільшити зображення, покладіть два пальці на екран і розведіть їх. Щоб зменшити зображення, зведіть пальці. Можна також двічі натиснути на екран.
- Щоб скористатися додатковими функціями, виберіть , а потім виберіть одну з таких опцій:
  - **отправить...**: надсилання фотографії іншим користувачам.
  - **отправить: SkyDrive**: завантаження фотографії у сховище SkyDrive. Залежно від установок облікового запису ця опція може називатися інакше.
  - **использовать как фон**: встановлення фотографії як заставки екрана блокування.

- **удалить**: видалення фотографії.
- **добавить в избранное**: додавання фотографії до обраного.
- **автоисправление**: автокорекція зображення.

› Налаштування установок камери

Перед зйомкою фотографії виберіть , щоб перейти до вибору таких опцій:

Опція	Функція
Сохранить настройки	Збереження поточних установок.
Восстановить настройки по умолчанию	Скидання установок камери до стандартних заводських значень.
Фокус	Активація режиму макрозйомки для фотографування з наближенням або настроювання камери на фокусування на об'єкті зйомки.
Баланс белого	Налаштування балансу кольорів відповідно до умов освітлення.
Эффект	Застосування спеціальних ефектів.
Контрастность	Налаштування контрастності.
Насыщение	Налаштування насиченості.
Резкость	Налаштування різкості.
EV	Налаштування значень експозиції.
ISO	Налаштування чутливості датчика зображення камери.
Экспозамер	Вибір типу експонометра.
Качество	Встановлення якості фотографій.
Размер картинки	Змінення роздільної здатності.

› Записування відео

1 Щоб увімкнути камеру, натисніть клавішу камери.

2 Виберіть , щоб перейти в режим відеокамери.

3 Оберніть пристрій, щоб отримати альбомний формат зображення.

4 Спрямуйте об'єктив на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.

Номер	Функція
1	Перегляд останньої зробленої фотографії або записаного відео. Цей значок доступний лише під час відеозйомки.
2	Перехід у режим камери.
3	Переключення між об'єктивами передньої та задньої камери.
4	Збільшення або зменшення зображення. Функція масштабування може бути недоступна, якщо здійснюється відеозйомка з максимальною роздільною здатністю.
5	Змінення установок відеокамери.

5 Виберіть → виберіть опцію спалаху (,).

6 Щоб розпочати зйомку, натисніть клавішу камери.

7 Щоб припинити зйомку, натисніть клавішу камери. Відео зберігається автоматично.

Записавши відео, виберіть , щоб переглянути записані відео.

- Щоб переглянути інші відео, прокрутіть вліво або вправо.
- Щоб відтворити відео, виберіть .
- Щоб скористатися додатковими функціями, виберіть , а потім виберіть одну з таких опцій:
  - **отправить...**: надсилання відео іншим користувачам.
  - **удалить**: видалення відео.

› Налаштування установок відеокамери

Перед відеозйомкою виберіть , щоб отримати доступ до таких опцій:

Опція	Функція
Сохранить настройки	Збереження поточних установок.
Восстановить настройки по умолчанию	Скидання установок відеокамери до стандартних заводських значень.
Баланс белого	Налаштування балансу кольорів відповідно до умов освітлення.
Эффект	Застосування спеціальних ефектів.
Контрастность	Налаштування контрастності.
Насыщение	Налаштування насиченості.
Резкость	Налаштування різкості.
EV	Налаштування значень експозиції.
Качество видео	Встановлення якості відео.

Photo Studio

Для створення фотографій можна використовувати різноманітні режими зйомки. Також можна редагувати фотографії та завантажувати їх у служби спільнот, щоб показати свої фотографії іншим користувачам.

› Фотографування в режимі «Ломографічний знімок»

Можна робити фотографії із застосуванням ефектів він'єтування.

1. У режимі меню виберіть **Photo Studio** → **режим** → **Ломоснимок**.
2. Оберніть пристрій, щоб отримати альбомний формат зображення.
3. Виберіть ефект.
4. Виконайте необхідні налаштування.
5. Натисніть клавішу камери, щоб зробити фотографію.

› Фотографування в режимі «Краса»

За допомогою режиму «Краса» можна приховати вади обличчя.

1. У режимі меню виберіть **Photo Studio** → **режим** → **Красивый снимок**.
2. Оберніть пристрій, щоб отримати альбомний формат зображення.
3. Виконайте необхідні налаштування.
4. Натисніть клавішу камери, щоб зробити фотографію.

Зйомка об'єднаної фотографії

Можна зробити дві фотографії з однаковим фоном, а потім поєднати ліву та праву половини кожної фотографії, щоб створити єдине зображення. Ця функція корисна, якщо ви хочете сфотографуватися із другом, але поряд немає нікого, хто міг би сфотографувати вас разом.

1. У режимі меню виберіть **Photo Studio** → **режим** → **Плюс я**.
2. Оберніть пристрій, щоб отримати альбомний формат зображення.
3. Виконайте необхідні налаштування.
4. Натисніть зліва або справа залежно від того, яку фотографію потрібно зробити першою.
5. Натисніть клавішу камери, щоб зробити першу фотографію.
6. Виконайте необхідні налаштування другої фотографії.
7. Натисніть клавішу камери, щоб зробити другу фотографію.

   Пристрій автоматично об'єднає половину першої фотографії та відповідну половину другої фотографії для створення єдиного зображення.

Фотографування з додаванням декоративних рамок

1. У режимі меню виберіть **Photo Studio** → **режим** → **Снимок мечты**.
2. Оберніть пристрій, щоб отримати альбомний формат зображення.
3. Виберіть рамку.
4. Виконайте необхідні налаштування.
5. Натисніть клавішу камери, щоб зробити фотографію.

› Панорамна зйомка

1. У режимі меню виберіть **Photo Studio** → **режим** → **Панорамный снимок**.
2. Оберніть пристрій, щоб отримати альбомний формат зображення.
3. Виконайте необхідні налаштування.
4. Натисніть клавішу камери, щоб зробити першу фотографію.
5. Повільно перемістіть пристрій у будь-якому напрямку та сумістіть колірну рамку теми з видошукачем.

   Коли рамку буде суміщено з видошукачем, камера автоматично зробить наступну фотографію.
6. Повторіть крок 5, щоб завершити панорамну зйомку.

› Редагування фотографій

Для редагування фотографій можна використовувати функції корекції, обертання або кадрування.

1. У режимі меню виберіть **Photo Studio** → **правка**.
2. Виберіть зображення.
3. Використовуйте для редагування фотографії такі опції:

Значок	Функція
	Автокорекція зображення.
	Налаштування яскравості фотографії.
	Налаштування балансу кольорів.
	Обертання або повертання фотографії.
	Кадрування зображення за допомогою змінення розміру прямокутника або його перетягування.

4 Змініть зображення за власним смаком і виберіть .

5 Завершивши, виберіть → **OK**.

› Завантаження фотографій в Інтернет

1 У режимі меню виберіть **Photo Studio** → **Загрузка**.

2 Виберіть веб-службу.

3 Виберіть **Подключиться** (за потреби).

4 Введіть ім'я користувача та пароль для входу.

5 Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завантажити фотографії.

FunShot

Фотографії можна робити із застосуванням різноманітних ефектів.

› Фотографування із застосуванням ефектів FunShot

1 У режимі меню виберіть **FunShot**.

2 Натисніть на екран, щоб приховати екран довідки.

3 Змініть режим зйомки, вибравши один із таких значків:

Значок	Функція
	Покадрова зйомка.
	Серійна зйомка. Щоб змінити вигляд рамки, виберіть .
	Зйомка автопортрета за допомогою об'єктива передньої камери.

4 Виберіть ефект.

5 Щоб додати затримку перед фотографуванням або скасувати її, виберіть **Вкл.** або **Выкл.**

6 Виберіть **Запуск**, щоб почати відлік часу, або **Снимок**, щоб зробити фотографію.

7 Виберіть **сохранить**.

› Перегляд фотографій

1 У режимі меню виберіть **FunShot** → .

2 Прокрутіть вліво або вправо, щоб переглянути інші фотографії.

Щоб завантажити фотографію на веб-сайт спільноти, виберіть .

Фотографії та відео

Перегляд фотографій на пристрої.

- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення пристрою.
- Якщо розмір файла перевищує обсяг доступної пам'яті, під час відкриття файлів може статися помилка.
- Якість відтворення може різнитися залежно від типу вмісту.
- Деякі файли можуть не відтворюватися належним чином залежно від способу їх кодування.

1 У режимі меню виберіть **Фото**.

2 Виберіть категорію → виберіть фотографію (без значка).

Під час перегляду фотографії використовуйте такі опції:

- Щоб переглянути інші фотографії, прокрутіть вліво або вправо.
- Щоб збільшити зображення, покладіть два пальці на екран і розведіть їх. Щоб зменшити зображення, зведіть пальці. Можна також двічі натиснути на екран.
- Щоб скористатися додатковими функціями, виберіть , а потім виберіть одну з таких опцій:
  - **отправить...**: надсилання фотографії іншим користувачам.
  - **отправить: SkyDrive**: завантаження фотографії у сховище SkyDrive. Залежно від установок облікового запису ця опція може називатися інакше.
  - **использовать как фон**: встановлення фотографії як заставки екрана блокування.
  - **удалить**: видалення фотографії.
  - **добавить в избранное**: додавання фотографії до обраного.
  - **автоисправление**: автокорекція зображення.

Музика та відео

Використання музичного плеєра, відеоплеєра та FM-радіо.

› Підтримувані формати файлів

Пристрій підтримує такі формати файлів:

Тип	Формат
Музика	m4a, m4b, wma, mp3
Відео	m4v, mp4, avi, mov, dvr-ms, wmv

- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення пристрою.
- Якщо розмір файла перевищує обсяг доступної пам'яті, під час відкриття файлів може статися помилка.
- Якість відтворення може різнитися залежно від типу вмісту.
- Деякі файли можуть не відтворюватися належним чином залежно від способу їх кодування.

› Додавання музичних файлів на пристрій

Щоб додати файли на пристрій, їх можна синхронізувати із програмою Zune на ПК.

1. Скористайтеся кабелем USB, підключивши його до багатофункціонального гнізда пристрою та ПК, на якому інстальовано Zune.

   Після встановлення підключення Zune буде автоматично запущено на ПК.
2. Налаштуйте установки синхронізації та вкажіть ім'я пристрою, дотримуючись вказівок на екрані.
3. На екрані Zune відкрийте список колекцій.
4. Виберіть і перетягніть потрібні файли до значка пристрою в нижньому лівому куті екрана.

Щоб від'єднати пристрій від ПК, клацніть значок пристрою USB на панелі завдань Windows і виберіть опцію безпечного від'єднання пристрою. Після цього від'єднайте кабель USB від ПК. У разі невиконання цих дій можна втратити дані, збережені на пристрої.

› Відтворення музики

1. У режимі меню виберіть **Музыка+видео** → **zune** → **музыка**.
2. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати категорію музики.
3. Виберіть музичний файл.

4 Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких клавіш:

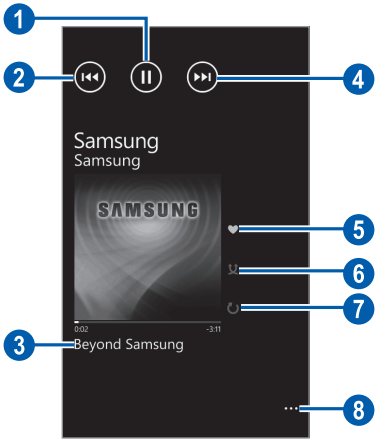

Номер	Функція
1	Призупинення відтворення; виберіть , щоб поновити відтворення.
2	Перехід до попереднього файла; прокручування назад у межах файла (натисніть і утримуйте).
3	Відкриття списку відтворення.
4	Перехід до наступного файла; прокручування вперед у межах файла (натисніть і утримуйте).
5	Оцінювання поточної композиції.
6	Увімкнення режиму випадкового порядку відтворення.
7	Змінення режиму повторення.
8	Відкриття списку інших опцій.

Можна керувати музичним плеєром за допомогою гарнітури. Перебуваючи на початковому екрані, натисніть і утримуйте кнопку гарнітури, щоб запустити музичний плеєр. Натисніть кнопку гарнітури, щоб почати відтворення або призупинити його.

Під час відтворення музики використовуйте такі опції:

- Щоб створити новий список відтворення, відсортувавши файли за виконавцем або жанром, виберіть → **открыть микс smart dj**.
- Щоб надіслати повідомлення та порекомендувати музику, виберіть → **отправить**.
- Щоб зберегти поточний список відтворення, виберіть → **сохранить как плейлист**.

› Відтворення відео

1. У режимі меню виберіть **Музыка+видео** → **zune** → **видео**.
2. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати категорію відео.
3. Виберіть відео для відтворення.
4. Оберніть пристрій, щоб отримати альбомний формат зображення.
5. Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких клавіш:

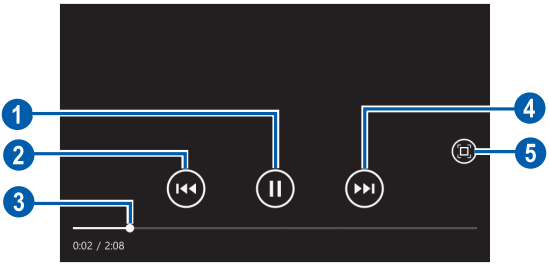

Номер	Функція
1	Призупинення відтворення; виберіть , щоб поновити відтворення.
2	Відтворення з початку; прокручування назад у межах файла (натисніть і утримуйте).
3	Прокручування вперед або назад у межах файла за допомогою перетягування або натискання смуги.
4	Прокручування вперед у межах файла (натисніть і утримуйте).

Номер	Функція
5	Перегляд відео в повноекранному режимі.

Відтворення подкастів

1. У режимі меню виберіть **Музыка+видео** → **zune** → **подкасты**.
2. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати категорію подкастів.
3. Виберіть подкаст → виберіть епізод → .

Прослуховування FM-радіо

Прослуховування музики та новин за допомогою FM-радіо. Для прослуховування FM-радіо необхідно підключити гарнітуру, яка використовується як антена.

1. Підключіть гарнітуру до пристрою.
2. У режимі меню виберіть **Музыка+видео** → **zune** → **радио**.
3. Керування FM-радіо здійснюється за допомогою таких клавіш:

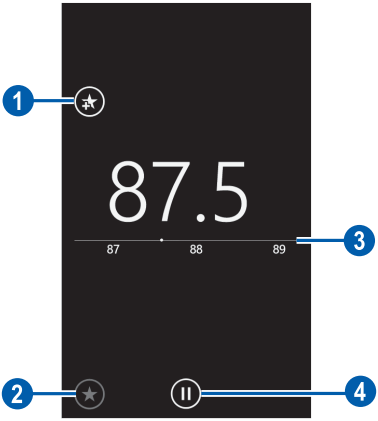

Номер	Функція
1	Додавання поточної радіостанції до списку обраного; виберіть , щоб видалити радіостанцію зі списку обраного.

Номер	Функція
2	Відкриття списку обраного.
3	Точне настроювання частоти.
4	Вимкнення FM-радіо; виберіть , щоб увімкнути FM-радіо.

Натисніть і утримуйте пусту ділянку під радіочастотою та скористайтеся такими опціями:

- **на рабочий стол**: додавання поточної радіостанції до початкового екрана.
- **настройки**: вибір країни для пошуку FM-радіостанцій і оновлення частот.
- **на динамик/на гарнитуру**: змінення виходу звуку (гарнітура або динамік пристрою).

› Використання міні-плеєра

Якщо згорнути плеєр або FM-радіо під час відтворення музики чи прослуховування, відтворення продовжиться у фоновому режимі. Відтворенням можна керувати за допомогою міні-плеєра.

1. Під час відтворення музики або FM-радіо у фоновому режимі, натисніть клавішу гучності.

   Міні-плеєр відображається вгорі екрана.

2. Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких клавіш:

Клавіша	Функція
	Перехід до попереднього файла чи радіостанції.
	Призупинення відтворення або вимкнення FM-радіо; виберіть , щоб поновити відтворення або ввімкнути FM-радіо.
	Перехід до наступного файла чи радіостанції.
Клавіша гучності	Регулювання гучності.

Ігри

Гра в ігри та завантаження нових ігор із веб-сайту Xbox LIVE.

Залежно від програмного забезпечення пристрою завантаження ігор може не підтримуватися.

› Гра в ігри

1. У режимі меню виберіть **Игры** → виберіть гру.
2. Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб грати у гру.

- Доступні ігри можуть різнитися, залежно від оператора зв'язку або країни.
- Елементи керування та опції ігор можуть відрізнятися.

› Завантаження ігор

1. У режимі меню виберіть **Игры** → **другие игры**.
2. Прокрутіть вліво або вправо, щоб отримати доступ до інших ігор.
3. Здійсніть пошук гри або програми та завантажте її на пристрій.

Особисті відомості

Контакти

Створення списку особистих і ділових контактів, який зберігатиметься в пам'яті пристрою або на SIM- чи USIM-картці, і керування цим списком. Для контактів можна зберігати імена, номери телефонів, адреси електронної пошти тощо.

Крім того, настроївши облікові записи в Інтернеті, можна обмінюватися новинами з іншими користувачами.

› Створення контакту

1. У режимі меню виберіть **Контакты** → **все** → ⊕ → **создать контакт**.
2. Виберіть розташування в пам'яті.
   За наявності кількох облікових записів виберіть той, до якого потрібно додати контакт.
3. Введіть контактні дані.
4. Виберіть ▣, щоб додати контакт у пам'ять.

Можна також створити контакт у вікні набору номера.

1. У режимі меню виберіть **Телефон** → ⊞ і введіть номер телефону.
2. Виберіть **сохранить** → ⊕.
3. Виберіть розташування в пам'яті.
   За наявності кількох облікових записів виберіть той, до якого потрібно додати контакт.
4. Введіть контактні дані.
5. Виберіть ▣, щоб додати контакт у пам'ять.

› Пошук контакту

1. У режимі меню виберіть **Контакты** → **все**.
2. Прокрутіть список контактів вгору або вниз.
   Також можна вибрати та ввести ім'я.
3. Виберіть ім'я контакту.

У режимі перегляду контактів використовуйте такі опції:

- Щоб зателефонувати контакту, виберіть номер телефону.
- Щоб надіслати повідомлення, виберіть **SMS**.
- Щоб надіслати повідомлення електронної пошти, виберіть **написать письмо**.
- Щоб додати контакт до початкового екрана, виберіть .
- Щоб зв'язати контакт з іншими контактами, виберіть .
- Щоб змінити контактні дані, виберіть .
- Щоб видалити контакт, виберіть → **удалить**.

› Створення групи контактів

Створивши групи контактів, можна керувати декількома контактами та надсилати повідомлення всій групі.

1. У режимі меню виберіть **Контакты** → **все** → → **создать группу**.
2. Введіть ім'я групи.
3. Виберіть **добавить контакт** → виберіть контакт, який потрібно додати до групи.
   Повторіть цей крок, щоб додати інші контакти.
4. Виберіть .

› Імпортування контактів із SIM або USIM-картки

Можна імпортувати контакти із SIM- або USIM-картки без необхідності зберігати їх вручну.

1. Вставте SIM- або USIM-картку, на якій зберігаються контакти, у пристрій, а потім увімкніть останній.

2 У режимі меню виберіть **Контакты** → **все** → ▪ → **настройки**.

3 Виберіть **Импорт контактов с SIM-карты**.

4 Виберіть контакти, які потрібно імпортувати, а потім виберіть **импорт**.

Крім того, контакти на пристрій можна імпортувати з іншого телефону за допомогою Bluetooth ► стор. 88.

› Перегляд записів, розміщених на сайтах соціальних мереж

Можна переглядати останні записи та фотографії, розміщені у Facebook, Twitter або на інших сайтах соціальних мереж, а також залишати до них коментарі.

Настроювання облікового запису соціальної мережі

1 У режимі меню виберіть **Контакты** → **все** → ▪ → **настройки** → **добавить службу** → виберіть соціальну мережу.

2 Щоб настроїти обліковий запис, дотримуйтеся вказівок на екрані.

- Після завершення настроювання облікового запису соціальної мережі на стартовий екран буде додано клавішу швидкого доступу до цього облікового запису.
- Якщо обліковий запис Windows Live уже настроєно, вгорі списку контактів відображатиметься ваш профіль Windows Live. Виберіть цей профіль, щоб вибрати функцію обміну миттєвими повідомленнями для оновлення новин або обміну даними з іншими користувачами.

Перегляд нових записів друзів

1 У режимі меню виберіть **Контакты** → **что нового**.

2 Виберіть ▪ → **обновить**, щоб оновити список публікацій.

3 Виберіть публікацію.

Календар

Створення щоденних і щомісячних подій або завдань і керування ними, а також встановлення сигналів для нагадування про важливі події або завдання.

› Створення події

1. У режимі меню виберіть **Календарь** → **день** або **расписание** → ⊕.
2. Введіть потрібні відомості про подію.
3. Виберіть ⊟.

› Створення завдання

1. У режимі меню виберіть **Календарь** → **задачи** → ⊕.
2. Введіть відомості про завдання.
3. Виберіть ⊟.

› Перегляд подій або завдань

1. У режимі меню виберіть **Календарь** → **день** або **расписание**.
2. Щоб переглянути календар у режимі перегляду місяця, виберіть ▦.
   Щоб перейти до певного місяця, прокрутіть вміст екрана вгору чи вниз або натисніть місяць вгорі календаря.
3. Виберіть дату.
4. Виберіть подію або завдання, щоб переглянути відомості про них.

- Щоб події позначалися за типом календаря, виберіть ▪ → **настройки** і вкажіть кольори для кожного календаря.
- Завдання можна позначити як завершене, вибравши ◉.

› Припинення нагадування про подію або завдання

Якщо встановлено нагадування про подію або завдання в календарі, у вказаний час пролунає сигнал. Коли пролунає сигнал, виконайте такі дії:

- Виберіть **закрыть**, щоб припинити відтворення сигналу.
- Виберіть **отложить**, щоб припинити відтворення сигналу на період затримки.

Інтернет

Для використання веб-служб потрібне з'єднання для передавання даних. Зверніться до вашого оператора зв'язку для вибору оптимального тарифного плану.

Internet Explorer

Перегляд і створення закладок для обраних веб-сторінок.

- Доступ до Інтернету та завантаження мультимедійних файлів можуть потребувати додаткової оплати. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.
- Доступність значків залежить від країни або оператора зв'язку.

› Перегляд веб-сторінок

1. У режимі меню виберіть **Internet Explorer**, щоб запустити вказану домашню сторінку.

   Щоб перейти до певної веб-сторінки, виберіть поле введення URL-адреси, введіть веб-адресу (URL) веб-сторінки та виберіть ➔.

2. Під час першого запуску програми укажіть, чи мають використовуватися відомості про ваше розташування, а також, чи потрібно зберігати історію пошукових запитів.

3 Переглядайте веб-сторінки за допомогою таких клавіш:

Номер	Функція
1	Введення веб-адреси потрібної веб-сторінки.
2	Перезавантаження поточної веб-сторінки.
3	Отримання доступу до додаткових опцій.

Під час перегляду веб-сторінок використовуйте такі опції:

- Щоб зменшити або збільшити зображення, покладіть два пальці на екран і розведіть їх (зведіть пальці, щоб зменшити зображення).
- Щоб переглянути відкриті наразі вікна, виберіть → **вкладки**. Можна відкрити декілька сторінок і переключатися між ними.
- Щоб переглянути останню історію, виберіть → **последние**.
- Щоб відкрити список збережених закладок, виберіть → **избранное**.
- Щоб створити закладку для поточної веб-сторінки, виберіть → **добавить в избранное**.
- Щоб надіслати веб-адресу (URL-адресу) веб-сторінки іншим користувачам, виберіть → **отправить страницу**.
- Щоб додати клавішу швидкого доступу до поточної веб-сторінки до початкового екрана, виберіть → **на рабочий стол**.
- Щоб налаштувати установки браузера, виберіть → **настройки**.

› Створення закладок для обраних веб-сторінок

1. У режимі меню виберіть **Internet Explorer**.
2. Виберіть → **добавить в избранное**.
3. Введіть назву сторінки та веб-адресу (URL-адресу).
4. Виберіть .

Щоб переглянути закладки, виберіть → **избранное**. У списку закладок натисніть і утримуйте закладку, щоб використати такі опції:

- Щоб змінити назву або веб-адресу, виберіть **изменить**.
- Щоб видалити закладку, виберіть **удалить**.

› Перегляд історії

1. У режимі меню виберіть **Internet Explorer**.
2. Виберіть → **последние**.
3. Виберіть веб-сторінку, яку потрібно відкрити.

Щоб очистити історію, виберіть .

Мапи

Використання мапи для пошуку вашого поточного розташування, вулиць, міст або країн і отримання напрямків.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

› Пошук певного розташування

1. У режимі меню виберіть **Карты**.
   На карті відобразиться ваше поточне розташування.
2. Якщо програма використовується вперше, укажіть, чи потрібно використовувати відомості про ваше розташування.
3. Натисніть і утримуйте розташування, щоб переглянути адресу. Відобразиться позначка з адресою.
   Щоб збільшити зображення, покладіть два пальці на екран і розведіть їх. Щоб зменшити зображення, зведіть пальці. Можна також двічі натиснути на екран.

Під час перегляду мапи можна скористатися такими опціями:

- Щоб переглянути своє поточне розташування, виберіть .
- Щоб очистити всі відомості, пов'язані з пошуком на мапі, виберіть → **очистить карту**.
- Щоб переглянути мапу з висоти пташиного польоту, виберіть → **гибридный вид включен**.
- Щоб налаштувати установки мапи, виберіть → **настройки**.

Marketplace

Функція Marketplace дає змогу знаходити та додавати нові програми, ігри та музичні файли на пристрій. З її допомогою можна знайти, переглянути, придбати та завантажити нові програми, ігри та музичні файли безпосередньо на пристрій.

1. У режимі меню виберіть **Marketplace**.
2. Виберіть категорію.
3. Здійсніть пошук програм, ігор або музичних файлів і завантажте їх.

Поточні відомості

Отримання відомостей про погоду, біржових відомостей або новин станом на поточний день.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

› Налаштування установок відображення поточних відомостей

1. У режимі меню виберіть **Now**.
2. Якщо програма використовується вперше, укажіть, чи потрібно використовувати відомості про ваше розташування.
3. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати послугу.

Щоб додати послуги відображення поточних відомостей, виберіть **параметры** → **области**.

4. Виберіть .
5. Налаштуйте для кожної послуги такі установки:
   - погода

Опція	Функція
Добавить город	Додавання міст для отримання прогнозів погоди.
Автоматически обновлять при запуске устройства	Встановлення автоматичного оновлення інформації на екрані.
Автоматически по местоположению	Встановлення відображення прогнозу погоди для вашого поточного розташування.
Анимация погоды	Встановлення відображення анімованого прогнозу погоди.
Единица	Вибір одиниці температури.
Система единиц измерений	Вибір системи вимірювання.

- новости

Опція	Функція
Добавить категорию	Вибір категорії новин.
Автоматически обновлять при запуске устройства	Встановлення автоматичного оновлення екранів.
выпуск	Встановлення оновлення регіонального видання.
Главная страница	Вибір розділів новин, що мають відображатися на головному екрані.
Подключение к социальной сети	Вибір соціальної служби для завантаження новин.

- акции

Опція	Функція
Добавить акции	Додавання акцій, які потрібно відстежувати.
Добавить индекс	Додавання індексу для акцій, які потрібно відстежувати.
Автоматически обновлять при запуске устройства	Встановлення автоматичного оновлення екранів.
Показывать акции по	Встановлення способу відображення біржових відомостей.
Порядок отображения	Змінення порядку відображення індексів і акцій.

- валюта

Опція	Функція
Автоматически обновлять при запуске устройства	Встановлення автоматичного оновлення екранів.
Базовая валюта	Встановлення основної грошової одиниці, що має використовуватися під час відображення курсу валют.
Добавить валюту	Додавання грошових одиниць, які потрібно відстежувати.

- главные твиты

Опція	Функція
Добавить страну	Додавання країн для перегляду записів Twitter.
Автоматически обновлять при запуске устройства	Встановлення автоматичного оновлення екранів.
Главная страница	Вибір країни, з якої надходитимуть записи Twitter, що відображатимуться на головному екрані.
Подключение к социальной сети	Вибір соціальної служби для завантаження записів Twitter.

› Перегляд поточних відомостей

1. У режимі меню виберіть **Now**.
2. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати послугу.
3. Виберіть , щоб оновити відомості.
4. Виберіть об'єкт, щоб переглянути його деталі, або прокрутіть вгору чи вниз, щоб переглянути додаткові відомості.

Підключення

Bluetooth

Підключення до пристрою аксесуарів із підтримкою Bluetooth, наприклад гарнітури або автокомплекту «Вільні руки». Переконайтеся, що аксесуар, який потрібно підключити, увімкнено, щоб пристрій міг його виявити.

- Якщо між пристроями є перешкоди, робоча відстань може скоротитися.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG, можуть виявитися несумісними із пристроєм.
- Не використовуйте функцію Bluetooth у незаконних цілях (наприклад, для створення піратських копій файлів або незаконного перехоплення викликів/повідомлень у комерційних цілях). Компанія Samsung не несе відповідальності за наслідки, що можуть виникнути в результаті незаконного використання функції Bluetooth.

1. У режимі меню виберіть **Настройки** → **Bluetooth**.
2. Перетягніть повзунок **Bluetooth** у положення Включено щоб увімкнути функцію Bluetooth.
   Пристрій здійснить пошук і відобразить доступні аксесуари з підтримкою Bluetooth.
3. Виберіть аксесуар із підтримкою Bluetooth.
4. Виберіть **OK**, щоб PIN-коди двох пристроїв Bluetooth збіглися.

Wi-Fi

Використання функцій безпроводової мережі пристрою для активації та підключення до безпроводової локальної мережі (WLAN), сумісної зі стандартами IEEE 802.11.

Можна підключитися до Інтернету або інших мережних пристроїв у будь-якому місці з доступною точкою доступу або безпроводовою точкою доступу.

Цей пристрій працює на неузгодженій частоті та придатний до використання в усіх європейських країнах. Мережа WLAN може використовуватися без обмежень у приміщенні в ЄС, але не може використовуватися надворі у Франції.

› Увімкнення функції Wi-Fi

1. У режимі меню виберіть у положення Включено **Настройки** → **Wi-Fi**.
2. Перетягніть повзунок **Сети Wi-Fi** у положення Включено щоб увімкнути функцію Wi-Fi.

Функція Wi-Fi продовжує споживати заряд акумулятора після переведення у фоновий режим. Для заощадження заряду акумулятора вмикайте її лише за потреби.

› Пошук точки доступу Wi-Fi і підключення до неї

1. У режимі меню виберіть **Настройки** → **Wi-Fi**.
   Пристрій автоматично здійснить пошук доступних точок доступу Wi-Fi.
2. Виберіть мережу.
3. Введіть пароль мережі та виберіть **готово** (за потреби).

Коли пристрій буде підключено до точки доступу Wi-Fi, можна буде скористатися інтернет-послугами за допомогою підключення до мережі Wi-Fi.

AllShare

Використання служби DLNA (Digital Living Network Alliance), яка дає змогу обмінюватися медіафайлами між пристроями з підтримкою DLNA вдома через мережу Wi-Fi.

- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення пристрою.
- Відтворення деяких файлів на пристрої із підтримкою DLNA може бути неможливим залежно від пристрою.

› Настроювання установок DLNA для спільного доступу до медіафайлів

Щоб дозволити іншим пристроям із підтримкою DLNA отримувати доступ до медіафайлів на пристрої, потрібно активувати спільний доступ до медіафайлів.

1 У режимі меню виберіть **AllShare** → **Библиотека** → ⚙.

2 Щоб настроїти функцію DLNA, використовуйте такі установки:

Опція	Функція
Имя устройства	Перегляд імені медіасервера, що використовується пристроєм.
Обмен видео	Увімкнення функції обміну відео з іншими пристроями з підтримкою DLNA.
Обмен Фото	Увімкнення функції обміну зображеннями з іншими пристроями з підтримкою DLNA.
Обмен музыкой	Увімкнення функції обміну музикою з іншими пристроями з підтримкою DLNA.

› Відтворення файлів на іншому пристрої з підтримкою DLNA

1. У режимі меню виберіть **AllShare** → **Библиотека**.
2. Виберіть категорію медіаданих і файл.
3. Виберіть плеєр, на якому відтворюватиметься медіафайл. Розпочнеться відтворення на вибраному плеєрі.
4. Керуйте відтворенням за допомогою значків на пристрої.

Може відбуватися буферизація відтворення залежно від підключення до мережі та підключеного сервера.

› Відтворення файлів з одного пристрою на іншому

1. У режимі меню виберіть **AllShare** → **удаленные**.
2. Виберіть , щоб здійснити пошук пристроїв із підтримкою DLNA.
3. Виберіть пристрій, який використовуватиметься як медіасервер, а саме пристрій із медіафайлами.
4. Виберіть категорію медіаданих і файл.
5. Виберіть плеєр, на якому відтворюватиметься медіафайл. Розпочнеться відтворення на вибраному плеєрі.
6. Керуйте відтворенням за допомогою значків на пристрої.

Спільний доступ до мобільної мережі

Настроювання пристрою як безпроводового точки доступу для використання з ПК та іншими пристроями, а також надання спільного доступу для підключення пристрою до мобільної мережі.

1. У режимі меню виберіть **Настройки** → **система** → **Общий интернет**.

2 Перетягніть повзунок **Общий доступ** у положення Включено щоб увімкнути функцію прив'язки через мережу WLAN.

3 Знайдіть ім'я пристрою у списку доступних підключень з іншого пристрою та підключіться до мережі.

Іншому пристрою буде надано спільний доступ для підключення до мобільної мережі.

GPS

Пристрій обладнано приймачем системи глобального позиціонування (GPS). Увімкнення функції GPS для надання дозволу програмам, таким як камера або мапа, на отримання доступу до відомостей про ваше розташування.

Щоб отримувати кращий сигнал GPS, уникайте використання пристрою за таких умов:

- між будівлями, у тунелях, підземних переходах або всередині будівель;
- за поганої погоди;
- навколо високовольтних ліній або електромагнітних полів;
- у транспортному засобі із сонцезахисною плівкою.

Не торкайтесь ділянки, де розташована антена, і не перекривайте її долонями або іншими об'єктами під час використання функцій GPS.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

› Увімкнення функції GPS

1 У режимі меню виберіть **Настройки** → **местоположение**.

2 Перетягніть повзунок **Службы определения местоположения** у положення Включено щоб увімкнути функцію GPS.

Інструменти

Будильники

Встановлення та керування будильниками для нагадування про важливі події.

› Встановлення нового будильника

1. У режимі меню виберіть **Будильники**.
2. Виберіть ⊕.
3. Виберіть установки будильника.
4. Завершивши, виберіть ⊟.

› Зупинення сигналу будильника

Коли пролунає сигнал, виконайте такі дії:

- Виберіть **закрыть**, щоб припинити відтворення сигналу.
- Виберіть **отложить**, щоб припинити відтворення сигналу на період затримки.

› Вимкнення сигналу будильника

1. У режимі меню виберіть **Будильники**.
2. Перетягніть повзунок сигналу будильника вліво.

Калькулятор

Виконання математичних операцій безпосередньо на пристрої, як на звичайному портативному або настільному калькуляторі.

1 У режимі меню виберіть **Калькулятор**.

2 Для виконання основних математичних дій використовуйте клавіші, які відповідають кнопкам калькулятора.

Оберніть пристрій, щоб отримати альбомний режим зображення для використання інженерного калькулятора.

Міні-щоденник

Ведення фотощоденника.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

› Створення міні-щоденника

1 У режимі меню виберіть **MiniDiary**.

2 Якщо програма використовується вперше, укажіть, чи потрібно використовувати відомості про ваше розташування.

3 Виберіть **создать**, щоб створити новий запис.

За наявності збереженого щоденника виберіть ⊕.

4 Змініть сьогоднішню дату та встановіть прогноз погоди (за потреби).

5 Виберіть поле для фотографії та додайте зображення або зробіть фотографію.

Щоб додати відомості про розташування зі вкладеної фотографії, виберіть **место**. Щоб вибрати розташування на мапі, виберіть .

6 Виберіть поле введення тексту, щоб ввести текст, і виберіть .

7 Виберіть → **сохранить**.

› Перегляд міні-щоденника

1 У режимі меню виберіть **MiniDiary**.

2 Прокрутіть вліво або вправо до категорії й виберіть щоденник.

Щоб завантажити міні-щоденник на веб-сайт спільноти або надіслати його іншим користувачам, виберіть .

Office

Створення й редагування робочих книг Excel і документів Word, відкриття та перегляд презентацій PowerPoint, створення нотаток, а також пошук документів і обмін ними з іншими користувачами.

› Створення та редагування нотаток за допомогою OneNote Mobile

1 У режимі меню виберіть **Office** → **заметки**.

2 Виберіть , щоб створити нову нотатку.

3 Введіть назву та текст.

- Щоб використовувати замість речень маркований список, виберіть .
- Щоб додати поле для встановлення прапорця та створити список справ, виберіть .
- Щоб використовувати замість речень нумерований список, виберіть → **нумерованный список**.
- Щоб додати відступ перед реченням, виберіть → **увеличить отступ** або **уменьшить отступ**.
- Щоб змінити формат тексту, виберіть → **формат**.

4 Щоб додати зображення, виберіть .

5 Щоб записати звуковий кліп, виберіть .

6 Завершивши, натисніть [←].

› Створення та редагування робочої книги Excel

1 У режимі меню виберіть **Office** → **документы**.

2 Виберіть → **Excel** або виберіть шаблон у розділі **шаблоны**.

Щоб переглянути або редагувати робочу книгу, виберіть файл Excel зі списку файлів.

3 Виберіть клітинку та введіть значення або текст.

- Щоб перейти до іншого робочого аркуша, виберіть → виберіть робочий аркуш.
- Щоб додати коментар до клітинки, виберіть .
- Щоб знайти певні дані в робочій книзі, виберіть .
- Щоб скористатися певними функціями, виберіть .
- Щоб відсортувати клітинки, виберіть → **сортировать...**
- Щоб застосувати до клітинок фільтр, виберіть → **применить фильтр**.
- Щоб змінити формат клітинок і тексту, виберіть → **форматирование ячейки...**
- Щоб скасувати або повторити останню дію, виберіть → **отменить** або **повторить**.
- Щоб надіслати файл іншим користувачам, виберіть → **отправить...**
- Щоб збільшити або зменшити зображення, двічі натисніть на екран.
- Щоб отримати доступ до файлів через SkyDrive, веб-сайт Microsoft SharePoint 2010 або SharePoint Online, виберіть → **открыть место**.

4 Завершивши, виберіть → **сохранить**.

5 Введіть ім'я документа, виберіть розташування в пам'яті, а потім виберіть **сохранить**.

› Створення або редагування документа Word

1. У режимі меню виберіть **Office** → **документы**.
2. Виберіть ⊕ → **Word** або виберіть шаблон у розділі **шаблоны**.
   Щоб переглянути або редагувати документ, виберіть файл Word зі списку файлів.
3. Створіть або відредагуйте документ.
   - Щоб перейти до іншого абзацу, виберіть ☰ → виберіть абзац.
   - Щоб додати коментар до тексту, виділіть текст і виберіть ✎.
   - Щоб знайти певний текст у документі, виберіть 🔍.
   - Щоб змінити формат або колір тексту, виберіть A.
   - Щоб редагувати документ, виберіть ✎. Ця опція доступна лише в разі збереження документа.
   - Щоб надіслати файл іншим користувачам, виберіть ⋯ → **отправить...**
   - Щоб отримати доступ до файлів через SkyDrive, веб-сайт Microsoft SharePoint 2010 або SharePoint Online, виберіть ⋯ → **открыть место**.
   - Щоб збільшити або зменшити зображення, покладіть два пальці на екран і повільно розведіть або зведіть їх.
4. Завершивши, виберіть ⋯ → **сохранить**.
5. Введіть ім'я документа, виберіть розташування в пам'яті, а потім виберіть **сохранить**.

› Перегляд і редагування презентацій PowerPoint

1. У режимі меню виберіть **Office** → **документы**.
2. Виберіть файл PowerPoint.
3. Оберніть пристрій, щоб отримати альбомний формат зображення.
4. Виберіть ✎, щоб перейти в режим редагування.

5 Відредагуйте документ.
   - Щоб редагувати текст, виберіть .
   - Щоб перемістити курсор до наступного абзацу, виберіть .
   - Щоб додати нотатку до слайда, виберіть .
   - Щоб змінити порядок розташування слайдів, виберіть → **переместить слайд**.
   - Щоб приховати або відобразити поточний слайд, виберіть → **скрыть слайд** або **отобразить слайд**.
6 Завершивши, виберіть .
7 Виберіть → **сохранить**.

Під час перегляду відредагованого документа, використовуйте такі опції:

- Щоб збільшити або зменшити зображення, покладіть два пальці на екран і повільно розведіть або зведіть їх.
- Щоб переглянути інші слайди, прокрутіть вліво або вправо.
- Щоб додати нотатку до слайда, виберіть .
- Щоб перейти до іншого слайда, виберіть → виберіть слайд.
- Щоб переглянути розділ презентації, виберіть → **настраиваемый показ**.
- Щоб надіслати документ іншим користувачам, виберіть → **отправить...**
- Щоб отримати доступ до файлів через SkyDrive, веб-сайт Microsoft SharePoint 2010 або SharePoint Online, виберіть → **открыть место**.

› Керування документами онлайн

1 У режимі меню виберіть **Office** → **места** → виберіть службу.
2 Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб настроїти обліковий запис і ввійти у службу.
3 Переглядайте документи та керуйте ними на сервері.

Пошук

Для пошуку інформації в Інтернеті можна скористатися пошуковою системою Bing.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1 Натисніть [ ].

Відкриється вікно для введення пошукового запиту Bing.

2 Якщо програма використовується вперше, укажіть, чи потрібно використовувати відомості про ваше розташування.

3 Виберіть поле введення ключових слів, введіть ключове слово та виберіть ➔.

- Щоб знайти розташування неподалік, виберіть .
- Щоб знайти музичні відомості, виберіть .
- Щоб прочитати та розпізнати QR-код, виберіть .
- Щоб шукати дані за допомогою голосу, виберіть .

4 Прокрутіть вліво або вправо, щоб змінити категорію результатів пошуку.

5 Виберіть об'єкт.

Голосові команди

Набір номера, відкриття програми або надсилання повідомлення за допомогою голосу.

- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Доступність мов для розпізнавання команд залежить від країни або оператора зв'язку.

1 Натисніть і утримуйте [ ].

Якщо програма використовується вперше, виберіть **accept**.

2 Промовте команду в мікрофон.

- Промовте Call, а потім – ім'я або номер телефону. Вибраний номер буде автоматично набрано.
- Промовте Open, а потім – назву програми. Відповідну програму буде автоматично відкрито.
- Промовте Text, а потім – ім'я. Екран створення повідомлення буде автоматично відкрито.

Беспроводная связь

Керування станом і установками пристрою, пов'язаними із функціями безпроводової мережі.

› вызов

Змінення опцій викликів.

Опція	Функція
переадресация вызовов	Переадресація вхідних викликів на інший номер ► стор. 33.
ожидание вызова	Увімкнення функції очікування виклику для отримання вхідного виклику під час поточної розмови ► стор. 34.

› точка доступа

Змінення налаштувань точки доступу, що використовується для підключення до Інтернету.

Опція	Функція
Автоматическая настройка точки доступа	Автоматичне визначення точки доступу під час вставлення SIM-картки.
Активная точка доступа	Вибір імені точки доступу, що має використовуватися, зі списку імен точок доступу.
Изменить точку доступа	Створення або редагування параметрів точки доступу.

Установки

Доступ до меню «Установки»

1. У режимі меню виберіть **Настройки**.
2. Прокрутіть вліво або вправо до категорії установок і виберіть опцію.
3. Налаштуйте установку.

система

Змінення системних установок пристрою.

› мелодии+звуки

- **Звонок**: увімкнення режиму «Без звуку» для вимкнення всіх звуків, крім звуків медіа та сигналів будильника.
- **Вибровызов**: встановлення вібрації для різноманітних подій.
- **Мелодия звонка**: вибір звуку дзвінка, який використовуватиметься, якщо на пристрої встановлено сповіщення про вхідні виклики за допомогою мелодії.
- **SMS или мгновенное сообщение**: вибір звуку дзвінка, який використовуватиметься, якщо на пристрої встановлено сповіщення про вхідні повідомлення за допомогою мелодії.
- **Новое голосовое сообщение**: вибір звуку дзвінка, який використовуватиметься, якщо на пристрої встановлено сповіщення про вхідні повідомлення голосової пошти за допомогою мелодії.
- **Новое сообщение**: вибір звуку дзвінка, який використовуватиметься, якщо на пристрої встановлено сповіщення про вхідні повідомлення електронної пошти за допомогою мелодії.
- **Воспроизводить звуки для событий**: увімкнення або вимкнення звуків для різних подій.

› тема

- **Фон**: вибір кольору фону.
- **Цвет элементов** вибір кольору виділеного тексту.

› режим "в самолете"

Увімкнення режиму «Без зв'язку» для вимкнення безпроводових функцій, таких як мобільні мережі, Wi-Fi, Bluetooth і FM-радіо. У цьому режимі можна ввімкнути окремі послуги мережі за винятком мобільної мережі пристрою.

› Wi-Fi

- **Сети Wi-Fi**: увімкнення або вимкнення функції Wi-Fi ► стор. 70.
- **Уведомлять при обнаружении новых сетей**: відтворення сповіщення про доступність відкритої мережі.
- **настройка**: додавання точок доступу Wi-Fi вручну.

› Bluetooth

Увімкнення або вимкнення функції Bluetooth ► стор. 69.

› общий интернет

Увімкнення функції прив'язки Wi-Fi для надання спільного доступу для підключення до мобільної мережі на ПК або інших пристроях за допомогою функції мережі Wi-Fi.

› почта+учетные записи

Перегляд, настроювання або змінення облікових записів електронної пошти.

› блокировка+фон

- **изменить фон**: змінення фонового зображення екрана блокування.
- **Показывать исполнителя при воспроизведении**: відображення імені виконавця під час відтворення музики з початкового екрана.
- **Отключение экрана через**: встановлення тривалості очікування пристрою перед блокуванням сенсорного екрана.
- **Пароль**: увімкнення функції блокування пристрою для запиту пароля перед використанням пристрою або вимкнення цієї функції. Щоб увімкнути функцію блокування пристрою, потрібно створити пароль.
- **изменить пароль**: змінення паролю пристрою. Ця опція доступна лише в разі ввімкнення функції блокування пристрою.
- **Требовать пароль через**: встановлення тривалості очікування пристрою перед блокуванням. Ця опція доступна лише в разі ввімкнення функції блокування пристрою.

› местоположение

Увімкнення функції GPS для пошуку розташувань.

› передача данных

- **Активная сеть**: перегляд мережі, яка наразі використовується.
- **Передача данных**: увімкнення або вимкнення функції з'єднання для передавання даних.
- **Настройки передачи данных в роуминге**: встановлення підключення пристрою до іншої мережі під час роумінгу, або якщо домашня мережа недоступна.

- **Самое быстрое соединение**: вибір швидкості підключення для підключення до мобільної мережі.
- **Выбор сети**: встановлення способу вибору мережі в автоматичному чи ручному режимі.
- **добавить точку доступа**: вибір імені точки доступу.

› экономия заряда

- **Всегда включать экономию заряда при разрядке аккумулятора**: автоматичне ввімкнення режиму енергозбереження в разі низького заряду акумулятора. У цьому режимі автоматично припиняється використання деяких програм і послуг для зменшення використання заряду акумулятора.
- **Включать экономию заряда до следующей зарядки**: увімкнення режиму енергозбереження, що використовуватиметься, поки акумулятор не буде заряджено.
- **сведения об аккумуляторе**: перегляд залишкового заряду акумулятора.

› дата+время

Якщо акумулятор повністю розряджено або вийнято з пристрою, час і дату буде скинуто.

- **Автоматически**: автоматичне оновлення часу під час переміщення між часовими поясами. Вимкніть цю функцію, щоб встановити часовий пояс, час і дату вручну.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- **Часовой пояс**: вибір домашнього часового поясу.
- **Дата**: встановлення поточної дати вручну.
- **Время**: встановлення поточного часу вручну.

› яркость

- **Автоматическая настройка**: встановлення автоматичного налаштування яскравості дисплея відповідно до умов освітлення.

У разі перегрівання пристрою максимальна яскравість екрана може зменшитися.

- **Уровень**: встановлення яскравості дисплея. Ця опція доступна лише в разі вимкнення функції автоматичного налаштування.

› язык клавиатуры

Вибір мов введення, які використовуватимуться на клавіатурі. Щоб змінити установки клавіатури, виберіть **настройки ввода**. Доступність певних опцій залежить від вибраної мови.

- **клавиатура**:
  - **Предлагать замену и выделять слова с ошибками**: автоматичне прогнозування слів відповідно до введеного тексту та відображення запропонованих слів.
  - **Исправлять слова с ошибками**: автоматичне виправлення неправильно написаних слів.
  - **Добавлять пробел после выбора замены**: автоматичне введення пробілу після вибору слова зі списку пропозицій.
  - **Вставлять точку после двойного касания ПРОБЕЛА**: автоматичне введення крапки в разі подвійного натискання віртуального пробілу.
  - **Использовать заглавную букву в первом слове предложения**: автоматичне введення великої літери після таких знаків пунктуації, як крапка та знаки питання й оклику.

- **Отправлять данные о работе клавиатуры для ее улучшения и других целей**: надсилання відгуку стосовно використання клавіатури до корпорації Майкрософт.
- **удалить словарь**: видалення всіх слів, доданих до списку пропозицій.

› регион+язык

- **Язык интерфейса**: вибір мови, якою відображатимуться всі меню та програми.
- **Формат**: вибір країни для формату відображення. Ця установка впливає на формат часу й дати або одиниці.
- **Краткая дата (пример)**: вибір скороченого формату відображення дат.
- **Полная дата (пример)**: вибір подовженого формату відображення дат.
- **Первый день недели**: встановлення початкового дня тижня.
- **Язык системы**: вибір мови системи. Ця установка визначає стандартний набір символів і шрифт, що використовуватимуться для відображення відомостей у програмах, які не підтримують кодування Unicode.
- **Язык браузера и поиска**: вибір мови, що використовуватиметься під час перегляду веб-сторінок і пошуку.

› поиск телефона

Пошук і керування загубленим пристроєм через Інтернет. Скориставшись веб-сайтом Windows Live, можна вибрати звуки дзвінка, заблокувати пристрій або видалити з нього дані. Для використання цієї функції потрібно ввійти в обліковий запис Windows Live.

› обновление телефона

- **Уведомлять о наличии новых обновлений**: відтворення сповіщення про доступність нових оновлень.
- **Для обновлений использовать соединение для передачи данных**: використання мобільної мережі для перевірки наявності нових оновлень.

› сведения об устройстве

Перегляд відомостей про пристрій. Можна також скористатися такими опціями:

- **сведения**: перегляд додаткових відомостей про пристрій.
- **сброс настроек**: скидання установок пристрою до стандартних заводських значень.

› отчет об ошибках

Надсилання відгуку стосовно використання мобільних продуктів Windows. Це допоможе корпорації Microsoft визначити тенденції та зразки використання для вдосконалення майбутніх версій продуктів.

› дополнительные параметры

Авторегулировка интенсивности: заощадження енергії за допомогою автоматичного налаштування яскравості дисплею в разі використання білого фону.

› импорт контактов

Імпорт контактів на пристрій з іншого телефону за допомогою Bluetooth.

› блокировка вызовов

Встановлення автоматичного відхилення викликів із певних номерів. Номери можна додати до списку номерів для відхилення ► стор. 33.

› расширенные текстовые сообщения

- **Разрешить получение сообщений сети**: увімкнення або вимкнення отримання інформаційних повідомлень.
  - **Языки сообщений сети**: вибір мов інформаційних повідомлень.
  - **Настроить список каналов вручную**: додавання або редагування списку каналів інформаційних повідомлень.
- **при необходимости использовать Юникод**: використання символів Unicode в інформаційних повідомленнях.

› SIM-приложения

Перегляд і отримання доступу до різноманітних додаткових послуг, які надає оператор зв'язку. Залежно від SIM- або USIM-картки, цей розділ меню може бути доступний, але називатися інакше.

програми

Змінення установок програм, інстальованих на пристрої.

› Internet Explorer

- **Разрешить использовать мое местоположение**: надання дозволу браузеру Internet Explorer на використання відомостей про ваше розташування.
- **Разрешить куки-файлы в телефоне**: збереження файлів cookie на пристрої. Файли cookie – це фрагменти особистих даних, що надсилаються на веб-сервер під час перегляду сторінок в Інтернеті.
- **Разрешить Bing предлагать ссылки при вводе**: автоматичне відображення результатів відразу після введення ключового слова.
- **Разрешить Internet Explorer собирать данные посещений**: надання дозволу браузеру Internet Explorer на збирання відомостей стосовно вашої історії перегляду веб-сторінок.
- **Предпочитаемая версия**: вибір режиму перегляду браузера.
- **Открывать ссылки из других программ в:**: встановлення відкриття нового вікна або використання поточного в разі вибору посилання в інших програмах.
- **удалить журнал**: видалення історії, даних і файлів, збережених під час перегляду веб-сторінок в Інтернеті.

› Office

- **Имя пользователя**: введення імені користувача, що вказуватиме на ваше авторство під час створення нагадувань у документах.
- **Открывать ссылки SharePoint в разделе "Office"**: відкриття посилань SharePoint і обмін ними з іншими користувачами в Office Hub.
- **сервер UAG**: настроювання UAG-сервера (Unified Access Gateway – універсальний шлюз доступу) для встановлення безпечних підключень.
- **сброс Office**: скидання установок програми Office до стандартних заводських значень.
- **Сведения**: перегляд відомостей про версію програм Microsoft Office 2011.

› игры

- **Соединение с Xbox LIVE**: підключення до веб-сайту Xbox LIVE для завантаження нових ігор.
- **Синхронизировать запросы**: автоматичне підключення до інших пристроїв для гри в багатокористувацькі ігри на веб-сайті Xbox LIVE.
- **Показывать оповещения**: відображення повідомлень про отримання сповіщень із веб-сайту Xbox LIVE.

› карты

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- **Учитывать местоположение**: встановлення або скасування автоматичного обертання мапи під час обертання пристрою.
- **удалить журнал**: видалення історії та даних, збережених під час пошуку розташувань.

› контакты

- **импорт контактов с SIM-карты**: імпорт контактів із SIM- або USIM-картки на пристрій.
- **фильтровать список контактов**: вибір способу фільтрації контактів, відображених у телефонній книзі.
- **Показывать публикации только от видимых контактов**: відображення записів соціальних мереж лише тих контактів, які збережені в телефонній книзі.
- **Сортировка**: встановлення способу сортування списку контактів.
- **Отображение имен**: встановлення способу відображення імен контактів.
- **Учитывать местоположение**: використання відомостей про ваше розташування для покращення пошуку.
- **Сохранять журнал регистрации в Windows Live ID для улучшения результатов поиска**: збереження історії використання облікового запису Windows Live.
- **учетные записи**: настроювання, синхронізація або видалення облікових записів в Інтернеті.

› музыка+видео

- **Настройки учетной записи Zune**: налаштування установок облікового запису Zune.

› поиск

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- **Учитывать местоположение**: використання відомостей про ваше розташування для покращення пошуку.
- **Включить поиск на экране блокировки**: використання [🔍] навіть за заблокованого пристрою.
- **Разрешить Bing предлагать ссылки при вводе**: автоматичне відображення результатів відразу після введення ключового слова.

- **Разрешить Майкрософт хранить и использовать изображения из поиска**: надання дозволу корпорації Microsoft на збереження та використання зображень, зроблених за допомогою камери пристрою, під час пошуку з використанням функції Bing Vision.
- **удалить журнал**: очищення історії пошукових запитів.

› радио

Регион: вибір країни для пошуку FM-радіостанцій і оновлення частот.

› сообщения

- **Запрашивать отчет о доставке**: надсилання запиту звіту про доставку разом із повідомленням для сповіщення про доставку повідомлень.
- **Групповые MMS**: відображення відповідей в одному ланцюжку в разі обміну повідомленнями із групою абонентів. Ваші відповіді надсилатимуться як MMS-повідомлення.
- **Подтверждение доставки MMS**: отримання сповіщення про доставку MMS-повідомлень.
- **Отправка подтверждения MMS**: інформування відправників про отримання вами їхніх MMS-повідомлень.
- **Номер SMS-центра**: введення адреси центру SMS-повідомлень.

› телефон

- **Номер голосовой почты**: введення адреси центру повідомлень голосової пошти.
- **Показывать номер моего телефона**: відображення номера мобільного телефону, щоб його міг побачити інший абонент.
- **Переадресация вызовов**: переадресація вхідних викликів на інший номер.
- **Международные вызовы**: увімкнення або вимкнення допомоги під час здійснення міжнародних викликів. Ця функція використовується для автоматичного виправлення стандартних помилок, що виникають під час здійснення міжнародних викликів або викликів, що здійснюються під час перебування в роумінгу.

- **Запрашивать PIN-код**: увімкнення або вимкнення функції блокування за допомогою PIN-коду для запиту PIN-коду перед використанням пристрою.
- **изменить PIN-код SIM-карты**: змінення PIN-коду, який використовується для доступу до даних на SIM- або USIM-картці. Ця опція доступна в разі ввімкнення функції блокування за допомогою PIN-коду.

› фоновые задачи

Перегляд списку програм, що працюють у фоновому режимі, під час використання інших програм.

› фото+камера

- **Коснитесь экрана, чтобы сделать фотографию**: встановлення натискання екрана для фотографування.
- **Нажмите и удерживайте кнопку камеры, чтобы вывести телефон из спящего режима**: ввімкнення сенсорного екрана в разі натискання клавіші камери.
- **Предотвращать случайное включение камеры на заблокированном телефоне**: скасування запуску камери в разі натискання клавіші камери, якщо пристрій заблоковано.
- **Добавлять к фотографиям сведения о местоположении**: зазначення на фотографіях відомостей про розташування.
- **Сохранять сведения о местоположении для загруженных изображений**: завантаження зроблених фотографій і відео з відомостями про розташування.
- **Сохранять в SkyDrive**: автоматичне завантаження зроблених фотографій і відео у сховище SkyDrive.
- **Учетная запись для быстрой загрузки**: вибір облікового запису, який має використовуватися для завантаження фотографій. Залежно від цієї установки опції швидкого доступу до обміну даними можуть називатися інакше.
- **сброс камеры**: скидання установок камери та відеокамери.

Усунення неполадок

Після ввімкнення пристрою або під час його використання може відобразитися запит на введення одного з таких кодів:

Код	Можливий спосіб вирішення проблеми
Пароль	Якщо ввімкнено функцію блокування пристрою, необхідно ввести встановлений пароль.
PIN	Під час першого використання пристрою, або якщо ввімкнено запит PIN-коду, потрібно ввести PIN-код, який надається із SIM- або USIM-карткою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню **Запрашивать PIN-код**.
PUK	SIM- або USIM-картку заблоковано; зазвичай це наслідок неправильного введення PIN-коду. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.

Пристрій відображає службові помилки та помилки мережі

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- Деякі параметри недоступні без передплати. Для отримання додаткової інформації зверніться до свого оператора зв'язку.

Сенсорний екран реагує повільно або неналежним чином

Якщо сенсорний екран вашого пристрою не реагує належним чином, спробуйте виконати такі дії:

- Видаліть будь-які захисні плівки із сенсорного екрана. Захисні плівки можуть перешкоджати розпізнаванню пристроєм введеного тексту, тому їх не рекомендовано використовувати на пристроях із сенсорним екраном.
- Торкаючись сенсорного екрана, переконайтеся, що ваші руки чисті та сухі.
- Перезапустіть пристрій, щоб стерти будь-які тимчасові помилки програмного забезпечення.
- Переконайтеся, що програмне забезпечення пристрою оновлено до останньої версії.
- Якщо сенсорний екран подряпано або пошкоджено, віднесіть його до місцевого сервісного центру Samsung.

Пристрій не реагує на натискання клавіш або в його роботі виникають критичні помилки

Якщо телефон не реагує на натискання клавіш або «зависає», можливо, знадобиться закрити кілька програм або скинути установки телефону, щоб відновити його функції. Якщо пристрій «зависає» та не реагує на натискання клавіш, натисніть і утримуйте ввімк./ вимк. живлення, протягом 11-13 секунд. Прилад вимкнеться силою.

Якщо це не допомагає, виконайте скидання даних до заводських значень. У режимі меню виберіть **Настройки** → **сведения об устройстве** → **сброс настроек** → **да** → **да**.

Виклики скидаються

У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок із мережею. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.

Вихідні виклики неможливо здійснити

- Переконайтеся, що натиснуто клавішу набору номера.
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для номера телефону, який набирається, не встановлено заборону викликів.

Вхідні виклики не здійснюються

- Переконайтеся, що пристрій увімкнено.
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для вхідного номера телефону не встановлено заборону викликів.

Співрозмовники не чують вас під час виклику

- Переконайтеся, що не заблоковано вбудований мікрофон.
- Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
- У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.

Низька якість звуку

- Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену пристрою.
- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.

Під час набору номера зі списку контактів виклик не здійснюється

- Переконайтеся, що у списку контактів записано правильний номер.
- За потреби заново введіть і збережіть номер.
- Переконайтеся, що для номера телефону контакту не встановлено заборону викликів.

Пристрій подає звуковий сигнал, а на дисплеї блимає значок батареї

Акумулятор розрядився. Перезарядіть або замініть акумулятор для подальшого використання пристрою.

Акумулятор не заряджається належним чином або пристрій вимикається

- Контакти акумулятора могли забруднитись. Протріть золотисті контакти чистою та м'якою тканиною, після чого знову спробуйте зарядити акумулятор.
- Якщо акумулятор більше не заряджається повністю, замініть його новим, а старий утилізуйте належним чином (ознайомтеся з місцевими постановами для отримання вказівок із належної утилізації).

Пристрій гарячий на дотик

Під час використання програм, які активно споживають заряд акумулятора, або в разі тривалого використання програм пристрій може ставати гарячим на дотик. Це нормально й не впливає на його роботу або термін служби.

Під час запуску камери відображаються повідомлення про помилки

Для роботи камери мобільного пристрою Samsung потрібен достатній обсяг вільної пам'яті та заряду акумулятора. У разі отримання повідомлень про помилки під час запуску камери спробуйте виконати такі дії:

- Зарядіть акумулятор або замініть його на повністю заряджений акумулятор.
- Звільніть пам'ять, передавши файли на ПК або видаливши їх із пристрою.
- Перезапустіть пристрій. Якщо після виконання цих дій у роботі камери все ще виникають проблеми, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час запуску FM-радіо відображаються повідомлення про помилки

Програма FM-радіо мобільного пристрою Samsung використовує кабель гарнітури в якості антени. Без підключеної гарнітури FM-радіо не зможе приймати радіостанції. Щоб використовувати FM-радіо, спочатку переконайтеся, що гарнітуру підключено належним чином. Потім виконайте пошук доступних радіостанцій і збережіть їх.

Якщо після виконання цих дій все ще не вдається використати FM-радіо, спробуйте отримати доступ до потрібної станції за допомогою іншого радіоприймача. Якщо станція доступна на іншому приймачі, можливо, пристрій потрібно відремонтувати. Зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час відкриття музичних файлів відображаються повідомлення про помилки

Деякі музичні файли можуть не відтворюватися на мобільному пристрої Samsung із низки причин. Якщо під час відкриття музичних файлів на пристрої відображаються повідомлення про помилки, спробуйте виконати такі дії:

- Звільніть пам'ять, передавши файли на ПК або видаливши їх із пристрою.
- Переконайтеся, що музичний файл не захищено за допомогою технології DRM (керування правами на цифрову власність). Якщо файл захищено за допомогою технології DRM, переконайтеся в наявності відповідної ліцензії або ключа на відтворення файла.
- Переконайтеся, що пристрій підтримує тип файла.

Не вдається знайти інший пристрій Bluetooth

- Переконайтеся, що на пристрою активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Переконайтеся, що на пристрої, до якого потрібно підключитися, активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth (за потреби).
- Переконайтеся, що пристрій та інший пристрій Bluetooth перебувають в максимальному радіусі дії з'єднання Bluetooth (10 метрів).

Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час підключення пристрою до ПК не встановлюється з'єднання

- Переконайтеся, що використовується кабель USB, сумісний із пристроєм.
- Переконайтеся, що на ПК інстальовано й оновлено потрібні драйвери.

Заходи безпеки

Щоб уникнути травмування себе та інших осіб, а також пошкодження пристрою, ознайомтеся з усіма наведеними нижче відомостями перед використанням пристрою.

Попередження. Запобігайте ураженню електричним струмом, пожежі та вибуху

Не використовуйте пошкоджені кабелі живлення або штепселі чи незафіксовані електричні розетки

Не торкайтеся кабелю живлення мокрими руками та не від'єднуйте зарядний пристрій, тягнучи за кабель живлення

Не згинайте та не пошкоджуйте кабель живлення

Не користуйтеся пристроєм під час зарядження та не торкайтеся пристрою мокрими руками

Не замикайте зарядний пристрій або акумулятор

Не кидайте та не пошкоджуйте зарядний пристрій або акумулятор

Не заряджайте акумулятор за допомогою зарядних пристроїв, не схвалених виробником

Не використовуйте пристрій під час грози

Пристрій може працювати неправильно, і ризик ураження електричним струмом збільшується.

Не користуйтеся пошкодженим літієво-іонним акумулятором або акумулятором, що протікає

З питань безпечної утилізації літієво-іонних акумуляторів зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.

Обережно поводьтеся з акумуляторами та зарядними пристроями

- Використовуйте лише рекомендовані компанією Samsung акумулятори та зарядні пристрої, які спеціально розроблено для цього пристрою. Несумісні акумулятори та зарядні пристрої можуть серйозно пошкодити або вивести з ладу пристрій.
- Ніколи не кидайте акумулятори або пристрої у вогонь. Дотримуйтесь усіх місцевих правил щодо утилізації використаних акумуляторів або пристроїв.
- Ніколи не кладіть акумулятори та пристрої всередину або на пристрої, які виділяють тепло, такі як мікрохвильові печі, кухонні плити або радіатори. Акумулятори можуть вибухнути, якщо сильно нагріються.
- Ніколи не розбивайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів. Не допускайте перебування акумуляторів під дією високого зовнішнього тиску. Це може призвести до внутрішнього короткого замикання та перегрівання.

Захищайте пристрій, акумулятори та зарядні пристрої від пошкодження

- Не допускайте перебування акумуляторів під дією дуже низької або дуже високої температури.
- Вплив екстремальних температур може призвести до деформації пристрою, а також зменшення зарядної ємності та терміну служби пристрою й акумуляторів.
- Уникайте контакту акумуляторів із металевими предметами, оскільки вони можуть з'єднати полюси «+» і «-» і призвести до тимчасового або повного пошкодження акумулятора.
- Ніколи не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої та акумулятори.

Увага! Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку, використовуючи пристрій у місцях, де застосовуються обмеження

Вимикайте пристрій у місцях, де його використання заборонено

Дотримуйтесь усіх правил, що обмежують використання мобільного пристрою у певних місцях.

Не використовуйте пристрій поблизу інших електронних пристроїв

Більшість електронних пристроїв використовують радіочастотні сигнали. Пристрій може створювати перешкоди для інших електронних пристроїв.

Не використовуйте пристрій поблизу кардіостимулятора

- Якщо можливо, намагайтеся не використовувати пристрій у радіусі 15 см від кардіостимулятора, оскільки він може створювати перешкоди для його роботи.
- Якщо потрібно скористатися пристроєм, відійдіть принаймні на 15 см від кардіостимулятора.
- Щоб мінімізувати можливі перешкоди для роботи кардіостимулятора, використовуйте пристрій з іншої сторони тіла від кардіостимулятора.

Не використовуйте пристрій у лікарні поблизу медичного обладнання, роботі якого може перешкоджати радіочастота

Якщо ви особисто використовуєте будь-яке медичне обладнання, зверніться до виробника обладнання, щоб переконатися в захисті устаткування від впливу радіочастот.

У разі використання слухового апарата зверніться до його виробника для отримання відомостей про радіоперешкоди

Радіочастота пристрою може перешкоджати роботі деяких слухових апаратів. Зверніться до виробника, щоб переконатися в захисті слухового апарата.

Вимикайте пристрій у разі перебування у вибухонебезпечному середовищі

- Вимикайте пристрій під час перебування у вибухонебезпечному середовищі замість виймання акумулятора.
- Завжди дотримуйтеся правил, інструкцій і знаків у вибухонебезпечному середовищі.
- Не використовуйте пристрій на автозаправних станціях (станціях технічного обслуговування) або поблизу пального чи хімікатів, або в місцях проведення вибухових робіт.
- Не зберігайте та не переносьте легкозаймисті рідини, гази чи вибухонебезпечні речовини в одному відділенні з пристроєм, його частинами та аксесуарами.

Вимикайте пристрій у літаку

Використання пристрою в літаку заборонено. Пристрій може створювати перешкоди для засобів радіонавігації на літаку.

Радіочастота пристрою може призвести до несправності електронних пристроїв транспортного засобу

Радіочастота пристрою може призвести до несправності електронних пристроїв автомобіля. За додатковими відомостями зверніться до виробника.

Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку щодо використання мобільних пристроїв під час керування транспортним засобом

Перебуваючи за кермом, потрібно забезпечити умови для безпечного керування транспортним засобом. Ніколи не використовуйте мобільний пристрій, перебуваючи за кермом, якщо це заборонено законом. З міркувань власної безпеки та безпеки інших осіб керуйтеся здоровим глуздом та дотримуйтеся таких рекомендацій:

- Якомога краще ознайомтеся зі своїм пристроєм і його корисними функціями, наприклад швидким і повторним набором. Завдяки цим функціям можна швидше здійснювати або приймати виклики за допомогою мобільного пристрою.
- Розміщуйте пристрій у межах легкої досяжності. Розташовуйте мобільний пристрій так, щоб його можна було взяти, не відволікаючись від дороги. Якщо вам наразі незручно відповісти на вхідний виклик, нехай функція голосової пошти зробить це замість вас.
- Відкладайте виклики, що надходять, в умовах напруженого дорожнього руху або поганої погоди. Дощ, ожеледь, сніг, лід та інтенсивний рух можуть бути небезпечні.
- Не робіть примітки та не шукайте номери телефонів. Робота зі списком справ або перегляд адресної книги відволікають від основного обов'язку – безпечного керування автомобілем.
- Набираючи номер, слідкуйте за рухом транспорту. Намагайтеся здійснювати виклики, лише коли автомобіль стоїть або перед виїздом на смугу дорожнього руху. Намагайтесь запланувати виклики на час, коли автомобіль перебуватиме на стоянці.

- Не розпочинайте напружених або емоційних розмов, які можуть відволікти вас від дороги. Повідомляйте співрозмовників про своє перебування за кермом, і відкладайте розмови, які можуть відволікти вас від дороги.
- Використовуйте пристрій для звернення по допомогу. Зателефонуйте в місцеву екстрену службу в разі пожежі, дорожньо-транспортної пригоди або для виклику швидкої допомоги.
- Використовуйте пристрій для допомоги іншим людям у надзвичайних ситуаціях. Якщо ви стали свідком дорожньо-транспортної пригоди, здійснення злочину або інших надзвичайних подій, які загрожують життю людини, зателефонуйте в місцеву екстрену службу.
- За потреби зателефонуйте у службу допомоги на автомобільних шляхах або за номером іншої спеціальної не екстреної служби допомоги. Якщо Ви помітили зламаний автомобіль, пошкоджений дорожній знак, дорожньо-транспортну пригоду, яка обійшлась без потерпілих, або викрадене авто, зателефонуйте у службу допомоги на автомобільних шляхах або за номером іншої спеціальної не екстреної служби допомоги.

Належний догляд за мобільним пристроєм і його використання

Захищайте пристрій від потрапляння вологи

- Вологість і всі типи рідин можуть призвести до пошкодження деталей або електронних схем пристрою.
- Не вмикайте пристрій, якщо на нього потрапила волога. Якщо пристрій увімкнено, вимкніть його та негайно вийміть акумулятор (якщо пристрій не вимикається або не вдається вийняти акумулятор, залиште його як є). Після цього витріть пристрій рушником і віднесіть його до сервісного центру.
- Рідини призведуть до зміни кольору індикатора вологи всередині пристрою. Пошкодження, спричинені потраплянням до пристрою води, можуть припинити дію гарантії виробника.

Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених і брудних місцях

Пил може призвести до несправності пристрою.

Не зберігайте пристрій на нахилених поверхнях

Падіння може призвести до пошкодження пристрою.

Не зберігайте пристрій у спекотних і холодних місцях. Використовуйте пристрій за температури від -20° C до +50° C

- Якщо залишити пристрій у закритому автомобілі, він може вибухнути, оскільки всередині температура може сягати +80° C.
- Уникайте потрапляння на пристрій прямого сонячного проміння протягом тривалого часу (наприклад, на щитку керування автомобіля).
- Зберігайте акумулятор за температури від 0° C до +40° C.

Не зберігайте пристрій із такими металевими предметами як монети, ключі та намиста

- Це може призвести до деформації або несправності пристрою.
- Взаємодія контактів акумулятора з металевими предметами може призвести до пожежі.

Не зберігайте пристрій поблизу магнітних полів

- Вплив магнітних полів може призвести до несправності пристрою або розряджання акумулятора.
- Магнітні поля можуть призвести до пошкодження карток із магнітною смугою, включно із кредитними та телефонними картками, банківськими розрахунковими книжками та посадочними талонами.
- Не користуйтеся футлярами та аксесуарами з магнітними защіпками; уникайте тривалого перебування пристрою в магнітних полях.

Не зберігайте пристрій поблизу нагрівачів, мікрохвильових печей, гарячого кухонного обладнання чи контейнерів високого тиску або в цих пристроях

- Це може призвести до протікання акумулятора.
- Пристрій може перегрітися та призвести до пожежі.

Не кидайте та не вдаряйте пристрій

- Це може призвести до пошкодження екрана пристрою.
- Згинання або деформація може призвести до пошкодження пристрою або несправності його деталей.

Не використовуйте пристрій або програми якщо пристрій перегріто

Тривала дія перегрітого пристрою на вашу шкіру може спричинити до винекнення таких симптомів низькотемпературних опіків, як червоні плями та пігментація.

Якщо камера обладнана спалахом або іншим підсвічуванням, не використовуйте їх надто близько до очей людей чи тварин

Використання спалаху заблизько до очей може призвести до тимчасової втрати зору або ушкодження очей.

Заходи безпеки під час використання спалаху та підсвічування

- Під час використання пристрою залишайте світло увімкненим і не тримайте екран занадто близько перед очима.
- Потрапляння спалаху на очі або використання яскравого підсвічування під час перегляду відео чи довготривала гра на мобільному пристрої можуть призвести до тикозних судом або тимчасової втрати зору. Негайно припиніть використання пристрою, якщо відчуваєте будь-який дискомфорт.

Зменшення ризику отримання травм через повторювальні рухи

Під час часто повторюваних дій, таких як натискання клавіш, малювання пальцем символів на сенсорному екрані або використання ігор на мобільному пристрої може відчуватися тимчасовий дискомфорт в руках, шиї, плечах або інших частинах тіла. Під час довготривалого використання пристрою тримайте його без напруження, злегка натискайте клавіші, а також робіть перерви. Якщо відчуваєте дискомфорт до або під час використання, припиніть роботу й зверніться до лікаря.

Забезпечення максимального терміну служби акумулятора та зарядного пристрою

- Не заряджайте акумулятор протягом часу, більшого за тиждень, оскільки перезарядження може призвести до скорочення терміну служби акумулятора.
- Акумулятори, які певний час не використовуються, розряджаються, тому перед використанням їх слід зарядити.
- Від'єднуйте зарядні пристрої від джерел живлення, якщо вони не використовуються.
- Використовуйте акумулятори лише за прямим призначенням.

Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої, аксесуари й комплектуючі вироби, схвалені виробником

- Використання загальних акумуляторів або зарядних пристроїв може призвести до скорочення терміну служби пристрою та до його несправності.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за безпеку користувача в разі використання аксесуарів або комплектуючих виробів, не схвалених компанією Samsung.

Не кусайте пристрій або акумулятор і не смокчіть їх

- Це може призвести до пошкодження пристрою або вибуху.
- Якщо пристрій використовують діти, слідкуйте, щоб вони робили це належним чином.

Не беріть пристрій або аксесуари, що входять до комплекту постачання, до рота, не засовуйте їх у вуха та не торкайтеся ними очей

Це може призвести до задушення або серйозних травм.

Під час розмови за допомогою пристрою дотримуйтеся таких вказівок:

- Тримайте пристрій вертикально, як і звичайний телефон.
- Говоріть у мікрофон.
- Не торкайтеся внутрішньої антени пристрою. Це може призвести до погіршення якості виклику або спричинити непередбачений рівень випромінювання пристроєм радіочастотної (РЧ) енергії.

Захист органів слуху та вух під час використання гарнітури

- Загучні звуки можуть призвести до погіршення слуху.
- Гучні звуки можуть відволікти вас, коли ви перебуваєте за кермом, і призвести до аварії.
- Завжди зменшуйте рівень гучності, перш ніж під'єднувати навушники до аудіовиходу, і використовуйте найнижчий рівень гучності, достатній для прослуховування розмов або музики.
- У сухому середовищі може зрости рівень статичної електрики в гарнітурі. Уникайте використання гарнітури у сухому середовищі або доторкніться до металевого предмета перед підключенням гарнітури до пристрою, щоб розрядити статичну електрику.

Будьте обережні, використовуючи пристрій під час руху

- Завжди слідкуйте за тим, що вас оточує, щоб уникнути власного травмування або травмування інших осіб.
- Переконайтеся, що кабель гарнітури не заплутався у руках чи на об'єктах поруч.

Не носіть пристрій у задніх кишенях або біля талії

У разі падіння це призведе до травмування або пошкодження пристрою.

Не розбирайте, не модифікуйте та не ремонтуйте пристрій

- Будь-які зміни або модифікації, внесені в пристрій, можуть припинити дію гарантії виробника. Ремонтувати пристрій слід у сервісному центрі Samsung.
- Не розбирайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів, оскільки це може призвести до вибуху або пожежі.

Не фарбуйте пристрій і нічого не наклеюйте на нього

Фарба та наклейки можуть заблокувати рухомі деталі та перешкодити його нормальній роботі. За наявності алергії на фарбу або металеві деталі виробу у вас може виникнути свербіння, екзема або набряки шкіри. У такому разі припиніть використання виробу та зверніться до лікаря.

Під час чищення пристрою дотримуйтеся таких вказівок:

- Протирайте пристрій або зарядний пристрій рушником чи грубою тканиною.
- Очищуйте контакти акумулятора за допомогою ватного тампона або рушника.
- Не використовуйте хімічні речовини або мийні засоби.

Не користуйтеся пристроєм, якщо його екран розбито або він має тріщину

Розбите скло або акрил можуть призвести до травмування рук і обличчя. Віднесіть пристрій у сервісний центр Samsung для ремонту.

Використовуйте пристрій лише за призначенням

Намагайтеся не заважати іншим особам, використовуючи пристрій у людних місцях

Не дозволяйте дітям використовувати пристрій

Пристрій – не іграшка. Не дозволяйте дітям гратися ним, оскільки вони можуть травмувати себе та інших осіб, пошкодити пристрій або здійснити виклики, які призведуть до збільшення ваших витрат.

Обережно встановлюйте мобільні пристрої та обладнання

- Переконайтесь, що мобільні пристрої або пов'язане з ними обладнання, установлене в автомобілі, надійно закріплені.
- Не розташовуйте пристрій і аксесуари поблизу або в місці розкриття подушки безпеки. Неправильно встановлене безпроводове обладнання може призвести до серйозної травми під час швидкого розкриття подушки безпеки.

Дозволяйте обслуговувати свій пристрій тільки кваліфікованому персоналу

Некваліфікований персонал під час обслуговування може пошкодити пристрій, що призведе до втрати права на гарантійний ремонт від виробника.

Обережно поводьтеся із SIM-картками та картами пам'яті

- Не виймайте карту під час передавання або приймання пристроєм інформації, це може призвести до втрати даних та/або до пошкодження карти чи пристрою.
- Захищайте картки від сильних ударів, статичної напруги та електричних розрядів від інших пристроїв.
- Не торкайтеся пальцями або металевими предметами золотистих контактів і полюсів. Якщо картку забруднено, протріть її м'якою тканиною.

Доступ до аварійних служб

Дзвінки до аварійних служб можуть бути неможливі в деяких місцевостях чи за деяких обставин. Перед поїздкою до віддаленого регіону або регіону з поганим покриттям подбайте про додатковий спосіб зв'язку з персоналом аварійних служб.

Збереження особистих і важливих даних

- Під час використання пристрою переконайтеся, що створено резервну копію важливих даних. Компанія Samsung не несе відповідальності за їхню втрату.
- Під час утилізації пристрою створіть резервну копію всіх даних, а потім скиньте настройки до заводських, щоб попередити неналежне використання особистої інформації.
- Завантажуючи програми, уважно переглядайте відомості про дозволи. Слід бути особливо обережними в разі використання програм, що мають доступ до багатьох функцій або до значного обсягу ваших особистих даних.
- Регулярно перевіряйте свої облікові записи, щоб дізнатися про наявність неавторизованого або підозрілого їх використання. Якщо ви помітили будь-які ознаки зловживання вашими особистими даними, зверніться до свого оператора зв'язку або видаліть чи змініть дані облікового запису.
- Якщо ви загубили пристрій або його було викрадено, змініть паролі до облікових записів, щоб захистити свої особисті дані.
- Не працюйте із програмами з невідомих джерел, а також використовуйте для блокування пристрою зразок, пароль або PIN-код.

Не розповсюджуйте матеріали, захищені авторськими правами

Не розповсюджуйте записані матеріали, захищені авторськими правами, серед інших осіб без дозволу власників вмісту. Це призведе до порушення законів щодо авторських прав. Виробник не несе відповідальності за будь-які юридичні наслідки незаконного використання матеріалів, захищених авторськими правами.

Правильна утилізація виробу

(Відходи електричного та електронного обладнання)

(Стосується Євросоюзу та інших країн Європи, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлюючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до дилера, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

Утилізація акумуляторів виробу

(Стосується ЄС та інших європейських країн, у яких упроваджено системи розподіленої утилізації.)

Позначка на акумуляторі, посібнику користувача або упаковці означає, що акумулятор цього виробу не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Хімічні символи Hg, Cd або Pb означають, що кількість наявної в акумуляторі ртуті, кадмію або свинця перевищує контрольний рівень, зазначений у Директиві ЄС 2006/66. За неправильної утилізації акумуляторів ці речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людей або довкіллю.

Для захисту природних ресурсів і повторного використання матеріалів утилізуйте акумулятори окремо від інших типів відходів і віддавайте їх на переробку представникам місцевої системи повернення акумуляторів.

Заява про неприйняття відповідальності

Деякий вміст і послуги, доступ до яких можливий завдяки використанню цього пристрою, належать третім сторонам і захищені законом про авторські права, патентами, товарними знаками та/або іншими законами про інтелектуальну власність. Такий вміст і послуги надаються виключно для особистого некомерційного використання. Не дозволяється використання будь-якого вмісту або послуг у спосіб, заборонений власником вмісту або постачальником послуг. Не обмежуючи вищезазначених положень, без прямого дозволу відповідного власника вмісту або постачальника послуг забороняється внесення змін, копіювання, перевидання, завантаження, розміщення, передача, переклад, продаж, створення похідних документів, використання або розповсюдження вмісту або послуг, що надаються за допомогою цього пристрою, у будь-який спосіб або за допомогою будь-якого носія.

"ВМІСТ І ПОСЛУГИ ТРЕТІХ СТОРІН НАДАЮТЬСЯ "ЯК Є". КОМПАНІЯ SAMSUNG ІЗ ЖОДНОЮ МЕТОЮ НЕ НАДАЄ ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАДАНИХ ТАКИМ ЧИНОМ. КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ. КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ТОЧНОСТІ, ДІЙСНОСТІ, СВОЄЧАСНОСТІ, ЗАКОННОСТІ АБО ПОВНОТИ ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, ДОСТУПНИХ ЗАВДЯКИ ВИКОРИСТАННЮ ЦЬОГО ПРИСТРОЮ, ТА ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН, (ВКЛЮЧНО З НЕДБАЛІСТЮ) АНІ ЗА КОНТРАКТОМ, АНІ ЗА ДЕЛІКТОМ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, НАВМИСНІ АБО ОПОСЕРЕДКОВАНІ ЗБИТКИ, ОПЛАТУ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ, ВИТРАТИ АБО БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ЗБИТКИ І УШКОДЖЕННЯ, ЩО БУЛИ СПРИЧИНЕНІ ВНАСЛІДОК АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ АБО БУДЬ-ЯКОЮ ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ БУДЬ-ЯКИХ ВІДОМОСТЕЙ У ВМІСТІ АБО ПОСЛУГАХ, АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ БУДЬ-ЯКОГО ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАВІТЬ У ВИПАДКУ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ."

Надання послуг третьою стороною може бути припинено або перервано у будь-який момент, і компанія Samsung не заявляє і не гарантує, що вміст або послуги залишатимуться доступними впродовж будь-якого часу.

Вміст і послуги передаються третіми сторонами за допомогою мереж і засобів передачі даних, які не контролюються компанією Samsung. Не обмежуючи змісту цієї заяви в цілому, компанія Samsung прямо відмовляється від будь-яких зобов'язань або відповідальності за переривання або призупинення надання будь-якого вмісту або послуг, доступних за допомогою цього пристрою.

Компанія Samsung не має жодних зобов'язань і не несе жодної відповідальності за обслуговування клієнта, пов'язане з використанням вмісту та послуг. Будь-які запитання або запити на обслуговування, пов'язані із вмістом або послугами, мають бути спрямовані безпосередньо до відповідних постачальників вмісту або послуг.

Предметний покажчик

Bluetooth 69

FM-радіо
- прослуховування 54
- установки 54

GPS 73

Marketplace 65

MMS-повідомлення
- надсилання 34
- перегляд 35

Office mobile
- Excel 77
- OneNote 76
- PowerPoint 78
- Word 78
- керування документами онлайн 79

photo studio 47

SIM-картка
- блокування 26
- встановлення 9

SMS-повідомлення
- надсилання 34
- перегляд 35

USIM-картка
- блокування 26
- встановлення 9

Wi-Fi
- пошук мереж і підключення до них 70
- увімкнення 70

Zune 51

allShare 71

автовідхилення 33

акумулятор
- встановлення 9
- заряджання 11

блокування за допомогою PIN-коду 26

браузер
- додавання закладок 64
- перегляд веб-сторінок 62

будильники 74

введення тексту 26

виклики
- використання гарнітури 31
- використання опцій під час відеовиклику 32
- використання опцій під час голосового виклику 31
- відповідь 30
- відхилення 30
- здійснення 29
- конференц-виклик 32
- міжнародні номери 30
- перегляд пропущених 32

відео
- відтворення 53
- записування 43

голосова команда 80

голосова пошта 36

голосові виклики
використання опцій 31
відповідь 30
здійснення 29
екран меню
доступ 22
електронна пошта
настроювання облікових записів 36
Інтернет
див. браузер
календар
перегляд подій 60
створення подій 60
калькулятор 75
камера
відеозйомка 43
налаштування установок відеокамери 44
налаштування установок камери 42
фотографування 40
коди доступу 94
контакти
імпортування 58
пошук 58
створення 57
установки 58
мапа 64
пошук розташувань 65
міні-щоденник 75
мова 87
музичний плеєр
відтворення музики 51
додавання файлів 51
переадресація викликів 33
підключення
AllShare 71
Bluetooth 69
GPS 73
Wi-Fi 70
повідомлення
надсилання MMS 34
надсилання SMS 34
надсилання повідомлення електронної пошти 37
настроювання облікових записів електронної пошти 36
отримання доступу до голосової пошти 36
повідомлення електронної пошти
надсилання 37
перегляд 37
поточні відомості 66
початковий екран
додавання об'єктів 22
пристрій
вигляд 16
значки-індикатори 19
клавіші 18
налаштування 23
увімкнення або вимкнення 15
установки 82

режим «Без звуку» 24
режим без зв'язку 15
розпакування 9
сенсорний екран
блокування 21
використання 20
спільний доступ до Інтернету 72
спільний доступ до мобільної мережі 72
телефонна книга
пошук контактів 58
створення контактів 57
установки 82
програми 89
система 82
фотографії
зйомка 40
перегляд 49
редагування 47
час і дата, встановлення 23
яскравість, дисплей 24

Деякі відомості, наведені в цьому посібнику, можуть не відповідати вашому пристрою, залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку.

SAMSUNG ELECTRONICS

www.samsung.com Ukrainian. 07/2012. Rev. 1.0